

SERIES **3** TC350
TC370

Televizijski monitor LED

(MFM TV)

Uporabniški priročniki


Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka
Samsung. Če želite popolnejšo ponudbo storitev,
izdelek registrirajte na

www.samsung.com/register

Modela _____ Serijska št. _____



Obvestilo o digitalni televiziji

1. Funkcije, ki so povezane z digitalnim televizijskim signalom (DVB), so na voljo samo v državah/na območjih, kjer se oddajajo digitalni prizemni signali (MPEG2 in MPEG4 AVC) ali kjer je mogoč dostop do združljive storitve kabelske televizije DVB-C (MPEG2 in MPEG4 AAC). Pri lokalnem trgovcu preverite, ali imate dostop do signala DVB-T ali DVB-C.
2. DVB-T je standard DVB evropskega konzorcija za oddajanje digitalne prizemne televizije, DVB-C pa je standard za oddajanje digitalne televizije prek kabla. V tej specifikaciji pa niso vključene nekatere funkcije, kot so EPG (elektronski programski vodnik), VOD (video na zahtevo) itd. Torej jih zaenkrat še ni mogoče uporabljati.
3. Čeprav je televizor v skladu z najnovejšima standardoma DVB-T in DVB-C [avgust 2008], ni mogoče jamčiti združljivosti s prihodnjimi sistemi digitalne prizemne televizije in digitalne kabelske televizije.
4. Nekateri ponudniki kabelske televizije morda takšno storitev dodatno zaračunavajo in se boste zato morda morali strinjati z določbami in pogoji njihovega poslovanja. Odvisno od države/območja, kjer uporabljate televizor.
5. V nekaterih državah ali regijah nekatere funkcije digitalne televizije morda niso na voljo in digitalna kabelska televizija morda ne bo delovala pravilno pri nekaterih ponudnikih kabelskih storitev.
6. Za dodatne informacije se obrnite na lokalni center družbe Samsung za pomoč strankam.
 Na kakovost sprejema televizijskih signalov lahko vplivajo razlike v načinu oddajanja v različnih državah. Pri pooblaščenem zastopniku za SAMSUNG ali klicnem centru družbe Samsung preverite, ali je delovanje televizije mogoče izboljšati s ponovno konfiguracijo nastavitvev televizorja.

Opozorilo o mirujočih slikah

Izogibajte se prikazovanju mirujočih slik (npr. slikovnih datotek jpeg) ali mirujočih slikovnih elementov (npr. logotip televizijskega programa, panorama, slikovna oblika zapisa 4:3, vrstica za borzne novice ali novice na dnu zaslona itd.) na zaslonu. Nenehno prikazovanje mirujoče slike lahko povzroči odseve na zaslonu LED, kar vpliva na kakovost slike. Da preprečite nevarnost takega učinka, sledite spodnjim priporočilom:

- Izogibajte se daljšemu prikazovanju istega televizijskega kanala.
- Slike vedno skušajte prikazati celozaslonsko, uporabljajte meni televizijskega slikovnega formata za najboljše ujemanje.
- Zmanjšajte vrednosti svetlosti in kontrasta na najnižjo potrebno stopnjo, da dosežete želeno kakovost slike, pretirane vrednosti lahko namreč pospešijo nastajanje vžgane slike.
- Redno uporabljajte vse funkcije televizije, ki so zasnovane za zmanjševanje zadrževanja slike in vžganih slik; za podrobnosti si oglejte e-priročnik.

Kazalo

Začetek uporabe

- Varnostni ukrepi 4
- Zagotavljanje ustreznega prezračevanja izdelka 11
- Dodatna oprema in kabli 12
- Uporaba nadzorne plošče 13
- Krmarjenje po menjijih 16
- Povezava napajalnega kabla in antene ali kabelska povezava 17
- Nastavitve 17

Povezave

- Povezava z napravami AV (predvajalniki Blu-ray, predvajalniki DVD itd.) 18
- Povezava z zvočnimi napravami 21
- Povezava z računalnikom 22
- Vstavek v režo za SPLOŠNI VMESNIK (reža za kartico za gledanja zaslona izdelka) 23
- Spreminjanje vhodnega vira 26

Osnovne funkcije

- Pravilna drža pri uporabi izdelka 27
- Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina 28
- Prilagajanje slikovnih nastavitev 29
- Spreminjanje velikosti slike 30
- Umerjanje prikaza na zaslonu 32
- Slika v sliki (PIP) 33
- Spreminjanje možnosti slike 34
- Spreminjanje prednastavljenega zvočnega načina 36
- Prilagajanje nastavitev zvoka 37
- Shranjevanje kanalov 39
- Uporaba gumba INFO (vodnik po trenutnem in

- naslednjem programu) 41
- Uporaba menija Kanal 41
- Druge funkcije 47

Funkcije prednostnih nastavitev

- Nastavitve ure 50
- Varčne rešitve 52
- Blokiranje programov 53
- Druge funkcije 54
- Meni Podpora 56

Napredne funkcije

- Aplikacija 59
- Predvajanje videa 61
- Predvajanje fotografij 63
- Predvajanje glasbe 65
- Anynet+ (HDMI-CEC) 66

Druge informacije

- Odpravljanje težav 69
- Podprte oblike zapisa datotek podnapisov in predvajanja predstavnosti 77
- Funkcija teleteksta analognega kanala 80
- Namestitev opreme za pritrditev na steno/namiznega stojala 81
- Nameščanje stenskega nosilca 83
- Ključavnica Kensington proti kraji 84
- Shranjevanje in vzdrževanje 85
- Licenca 86
- Specifikacije 87
- Kazalo 89

Bodite pozorni na simbole!



Opomba

Označuje dodatne informacije.



Navodila po korakih

Tukaj si lahko ogledate navodila, kako odprete ustrezen podmeni v prikazu na zaslonu.

Začetek uporabe

Varnostni ukrepi

Ikone, uporabljene za varnostne ukrepe



OPOZORILO

Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči hudo telesno poškodbo ali celo smrt.



PREVIDNO

Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči telesno poškodbo ali materialno škodo.



Ne izvajajte.



Upoštevajte.

PREVIDNO

NE ODPIRAJTE – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

PREVIDNO: DA PREPREČITE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRNITE NA USPOSOBLJENO OSEBJE.




Ta simbol označuje visoko napetost v notranjosti. Priti v kakršen koli stik s katerim koli delom v notranjosti naprave je nevarno.




Ta simbol opozarja, da je izdelku priložena pomembna dokumentacija o njeni uporabi in vzdrževanju.

Napajanje

 Naslednje slike so za referenco in prikazano na njih se lahko razlikuje od vašega izdelka glede na modele in državo.



Opozorilo

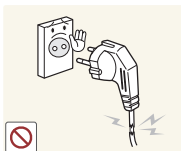


Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali razmajane napajalne vtičnice.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.



Napajanja ne priključujte in izključujte z mokrimi rokami.

- Sicer lahko pride do električnega udara.

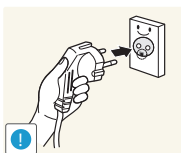


Napajalni kabel priključite na ozemljeno stensko vtičnico (samo za opremo izolacijskega razreda 1).

- Sicer lahko pride do električnega udara ali telesne poškodbe.




Na eno stensko vtičnico ne priključujte več električnih naprav hkrati.

- Sicer lahko pride do požara zaradi prejetja stenske vtičnice.

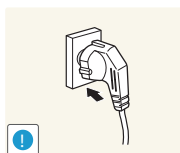

Napajalni vtič trdno priključite.


- Sicer lahko pride do požara.

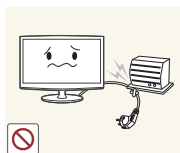

Napajalnega kabla ne upogibajte ali zvijajte premočno in nanj ne postavljajte težkih predmetov.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara zaradi poškodovanega napajalnega kabla.

Začetek uporabe

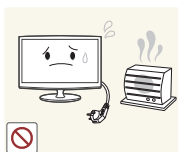

Napajalni kabel in izdelek hranite stran od grelnika.


- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.



Če so pini napajalnega vtiča ali stenska vtičnica zaprašena, jo očistite s suho krpo.


- Sicer lahko pride do požara.

Pozor

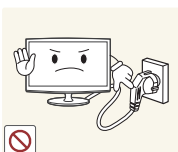


Napajalnega kabla ne izključujte, ko izdelek deluje.

- Sicer se lahko zaradi električnega udara poškoduje izdelek.

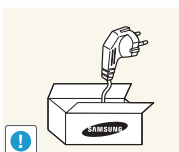


Uporabljajte samo napajalni kabel, ki ga je posredovalo naše podjetje. Poleg tega ne uporabljajte napajalnega kabla druge električne naprave.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

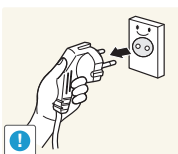

Napajalni vtič izključite iz stenske vtičnice tako, da ga držite za vtič, in ne za kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

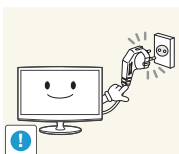


Napajalni vtič priključite na stensko vtičnico, ki jo zlahka dosežete.

- Če pride do težave z izdelkom, izključite napajalni kabel, da popolnoma prekinete napajanje. Napajanja ni mogoče popolnoma prekiniti samo z gumbom za napajanje na izdelku.


Namestitev

Opozorilo

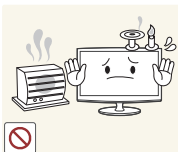

Na izdelek ne postavljajte gorečih sveč, sredstev proti komarjem ali cigaret.

- Sicer lahko pride do požara.

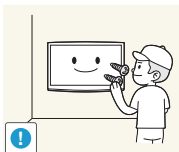


Če želite izdelek namestiti na steno, naj to naredi inženir za namestitev ali ustrezno podjetje.

- Sicer lahko pride do telesne poškodbe.
- Uporabite navedeno opremo za pritrditev na steno.




Izdelka ne nameščajte na mestu s slabim prezračevanjem, kot je knjižna polica ali omara.

- Sicer lahko pride do požara zaradi notranjega pregretja.

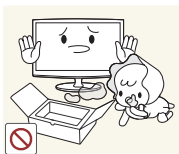

Plastične vrečke, v katerih je bil zapakiran izdelek, hranite stran od otrok.

- Če si otroci plastično vrečo povežejo čez glavo, se lahko zadušijo.

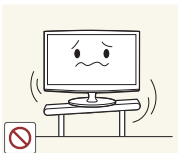

Izdelka ne nameščajte na mestu, ki je nestabilno ali izpostavljeno močnim tresljajem, kot je na primer nestabilna ali nagnjena polica.


- Izdelek lahko pade, zaradi česar se lahko poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.
- Če izdelek uporabljate na mestu, ki je izpostavljeno močnim tresljajem, se lahko poškoduje in lahko pride do požara.



Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (savna), olju, dimu ali vodi (dežnim kapljicam), ali v vozilo.


- Lahko pride do električnega udara ali požara.

Začetek uporabe

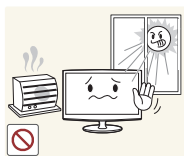

Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali blizu toplotnega vira, kot sta ogenj in grelnik.

- To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroči požar.

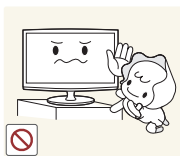


Izdelka ne nameščajte na višini, kjer bi ga lahko zlahka dosegli otroci.

- Če se otrok dotakne izdelka, lahko izdelek pade in povzroči telesno poškodbo.
- Ker je sprednji del težji, izdelek namestite na ravno in stabilno površino.



Upognite kabel zunanje antene na mestu, kjer je napeljan v stavbo, navzdol, da preprečite vstop deževnice.


- Če v izdelek prodre deževnica, lahko pride do električnega udara ali požara.

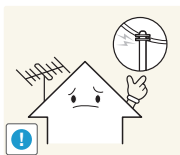

Anteno namestite daleč stran od visokonapetostnih kablov.


- Če je antena v stiku z visokonapetostnim kablom ali pade nanj, lahko pride do električnega udara ali požara.

Pozor

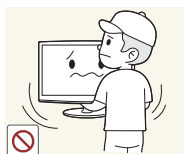


Pazite, da izdelka med premikanjem ne spustite iz rok.

- Sicer lahko pride do telesnih poškodb ali poškodb izdelka.

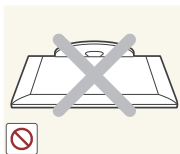

Izdelka ne postavljajte na tla obrnjenega navzdol.

- Lahko se poškoduje plošča izdelka.

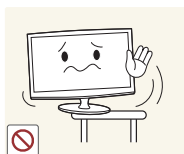

Pri nameščanju izdelka na konzolo ali polico zagotovite, da sprednji del izdelka ne štrli čez konzolo oziroma polico.

- Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar lahko pride do poškodb izdelka ali telesnih poškodb.



Izdelek odlagajte previdno.

- Sicer lahko pride do poškodb izdelka ali telesnih poškodb.




Če izdelek namestite na mestu, kjer se delovne razmere zelo spreminjajo, lahko zaradi okolja pride do hudih težav s kakovostjo. V tem primeru izdelek namestite šele potem, ko ste se o tem posvetovali s katerim od naših servisnih inženirjev.

- Mesta, izpostavljena mikroskopskemu prahu, kemikalijam, previsoki ali prenizki temperaturi in visoki vlažnosti, kot so letališča in postaje, kjer se izdelek uporablja neprekinjeno dolgo časa.

Začetek uporabe


Čiščenje

⚠ Opozorilo

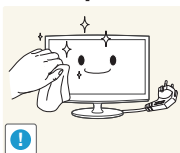

Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

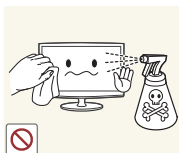

Ko čistite izdelek, ne pršite vode neposredno na njegove dele.


- Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek.
- Sicer lahko pride do požara, električnega udara ali težave z izdelkom.

⚠ Pozor



Čistilnega sredstva ne pršite neposredno na izdelek.


- Lahko pride do razbarvanja ali pokanja zunanosti izdelka ali luščenja plošče.

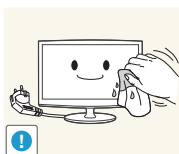

Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni kabel. Nato izdelek očistite s priloženo krpo.


- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčilo, sredstvo proti komarjem, dišava, mazivo in čistilno sredstvo.

Lahko se deformira zunanost ali odstrani, kar je natisnjeno na njej.

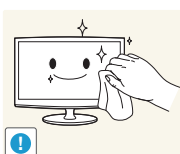

Izdelek obrišite z mehko krpo, navlaženo s čistilnim sredstvom za monitorje.

- Če ne morete uporabiti čistilnega sredstva za monitorje, za čiščenje izdelka razredčite čistilno sredstvo z vodo v razmerju 1:10.

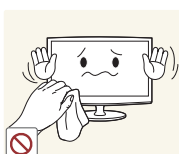

Ker se zunanost izdelka zlahka opraska, uporabite priloženo čistilno krpo.

Uporaba

⚠ Opozorilo




Ker je izdelek pod visoko napetostjo, ga ne razstavljajte, popravljate ali spreminjajte sami.

- Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.
- Če je izdelek treba popraviti, se obrnite na servisni center.




Preden premaknete izdelek, izklopite napajanje in izključite napajalni in antenski kabel ter morebitne druge kable, priključene na izdelek.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara zaradi poškodovanega napajalnega kabla.

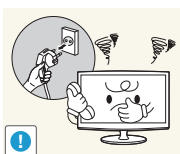

Če izdelek oddaja nenavadne zvoke, vonj po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

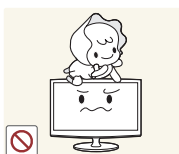

Ne dovolite, da bi se na izdelek obešali ali nanj plezali otroci.

- Sicer lahko izdelek pade, kar lahko povzroči telesno poškodbo ali smrt.

Začetek uporabe




Če vam izdelek pade ali se poškoduje ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel. Obrnite se na servisni center.

- Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.



Na izdelek na postavljajte predmetov, kot so igrače in piškoti.

- Če se otrok nagne na izdelek, da bi prijel predmet, lahko predmet ali izdelek pade, kar lahko povzroči telesno poškodbo ali celo smrt.

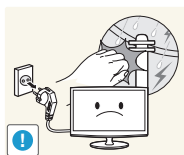

Ko se bliska ali grmi, izključite napajalni kabel in se v nobenem primeru ne dotikajte antenskega kabla, saj je to nevarno.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.




Pazite, da na izdelek nič ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.




Izdelka ne premikajte tako, da ga vlečete za napajalni ali antenski kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara, požara ali težave z izdelkom zaradi poškodovanega kabla.

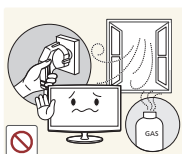


V primeru puščanja plina se ne dotikajte izdelka in napajalnega vtiča in prostor takoj prezračite.

- Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte napajalnega in antenskega kabla.

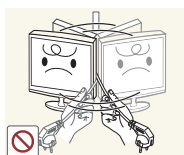

Izdelka ne dvigujte ali premikajte tako, da ga držite samo za napajalni ali signalni kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara, požara ali težave z izdelkom zaradi poškodovanega kabla.

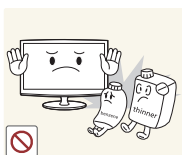


V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih razpršil in predmetov, niti jih tja ne postavljajte.

- Sicer lahko pride do eksplozije ali požara.




Zračnika ne zakrijte s prtom ali zaveso.

- Sicer lahko pride do požara zaradi notranjega pregretja.

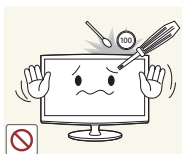

V izdelek (zračnike, vrata itd.) ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci in lasnice, ter vnetljivih izdelkov.

- Če v izdelek pride voda ali tuja snov, izklopite napajanje, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
- Sicer lahko pride do težave z izdelkom, električnega udara ali požara.

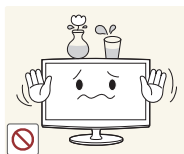

Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, kot so vaza, lončnica, pijača, kozmetika in zdravila, ali kovinskih predmetov.

- Če v izdelek pride voda ali tuja snov, izklopite napajanje, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
- Sicer lahko pride do težave z izdelkom, električnega udara ali požara.



Na izdelek ne pritiskajte močno. Izdelek se lahko deformira ali poškoduje.


Začetek uporabe

Pozor




Če dalj časa prikazujete mirujočo sliko, lahko na zaslonu nastane zakasnela slika ali madež.

- Če izdelka ne boste uporabljali dalj časa, uporabite način varčevanja z energijo ali nastavite ohranjevalnik zaslona na način gibljive slike.

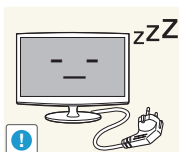


Ko izdelka ne uporabljate dalj časa, na primer ko greste zdoma, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice.

- Sicer se lahko nabere prah in pride do požara zaradi notranjega pregretja ali kratkega stika ali pa do električnega udara.

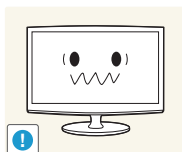

Nastavite ustrezno ločljivost in frekvenco za izdelek.

- Sicer je lahko gledanje naporno za oči.

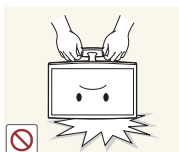

Izdelka ne obračajte na glavo in ga ne premikajte tako, da držite samo stojalo.

- Izdelek lahko pade, zaradi česar se lahko poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.




Neprekinjeno gledanje zaslona izdelka s premajhne oddaljenosti lahko poškoduje vid.




V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilnika zraka in kuhalnika.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

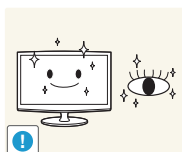


Če zaslon izdelka gledate dalj časa, je pomembno, da si spočijete oči (5 minut vsako uro).


- S tem boste zmanjšali morebitno naprežanje oči.

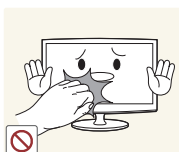

Če izdelek uporabljate dalj časa, se ga ne dotikajte, saj zaslon postane vroč.

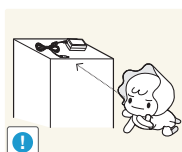


Dodatno opremo manjše velikosti hranite izven dosega otrok.

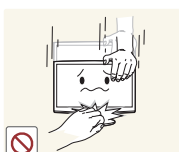


Pri prilagajanju kota izdelka ali višine stojala bodite previdni.

- Če si priprete roko ali prst, se lahko poškodujete.
- Če izdelek močno nagnete, lahko pade in povzroči telesno poškodbo.

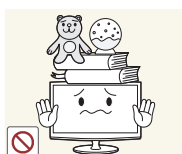

Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.

- Sicer lahko pride do poškodb izdelka ali telesnih poškodb.

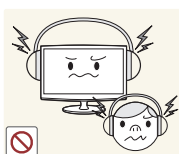

Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.


- Premočan zvok lahko poškoduje sluh.

Začetek uporabe




Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da je otroci ne dajo v usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.

- Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetujte z zdravnikom.

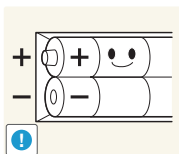


Pri zamenjavi baterije pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.

- Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.

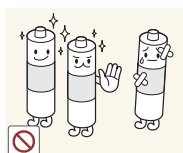

Uporabljajte samo odobrene standardne baterije. Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj.

- To lahko povzroči, da baterija poči ali pušča in tako povzroči požar, poškodbo ali onesnaženje (škodo).

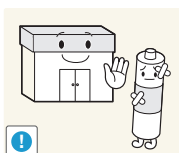


Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij v namene recikliranja.

- Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.




Adapterja ne postavljajte na drug adapter.

- Sicer lahko pride do požara.

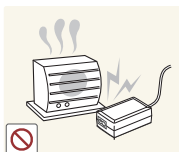

Adapter za napajanje hranite stran od toplotnih virov.

- Sicer lahko pride do požara.

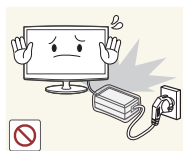

Preden uporabite adapter, z njega odstranite embalažo iz polivinila.

- Sicer lahko pride do požara.




Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.
- Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in snegu.
- Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmerne napajalnika.



Adapter ne sme priti v stik z vodo in se zmočiti.

- To lahko povzroči okvaro, električni udar ali požar. Adapterja ne uporabljajte v bližini vode ali na prostem, posebej ko dežuje ali sneži. Ko čistite tla z vodo, pazite, da ne zmočite adapterja.

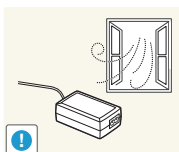


Adapter za napajanje hranite na dobro prezračevanem mestu.

Začetek uporabe

Zagotavljanje ustreznega prezračevanja izdelka

Izdelek namestite vsaj 10 cm od predmetov (sten, omar itd.), da zagotovite ustrezno prezračevanje. Pri neustreznem prezračevanju lahko pride do požara ali težav z izdelkom zaradi povišane notranje temperature.

- Močno priporočamo, da pri namestitvi izdelka na stojalo ali pritrditvi na steno uporabite samo dele, ki jih nudi družba Samsung Electronics.
- Če uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do telesne poškodbe zaradi padca izdelka.

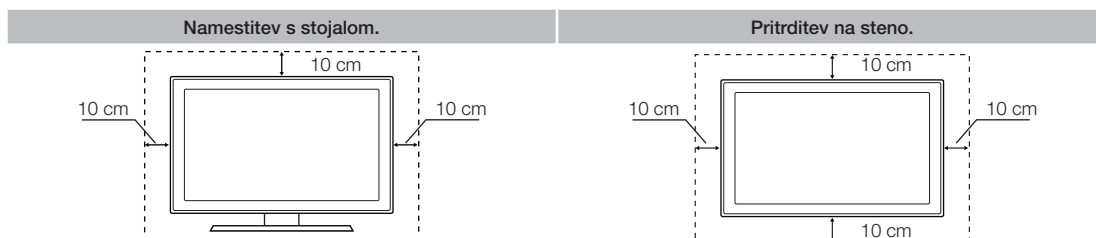

Ostala opozorila

- Nekateri modeli izdelka so videti drugače kot izdelek, prikazan v priročniku.
- Izdelka se dotikajte previdno. Nekateri njegovi deli so lahko dokaj vroči.


Začetek uporabe

Dodatna oprema in kabli

- Preverite, ali ste z izdelkom dobili naslednje predmete. Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.
- Barva in oblika predmetov sta odvisni od modela.
- Ko odpirate škatlo, pazite, da ne prezrete morebitne dodatne opreme v embalaži.

⚠ [PREVIDNO] PRIKLJUČITE TRDNO; DA SE NE BODO IZKLJUČILI IZ IZDELKA.

- Daljinski upravljalnik in bateriji (AAA x 2)
- Napajalni kabel
- Garancijska kartica / Varnostni priročnik / Navodila za hitro nastavitev (Odvisno od modela)
- CD z gonilnikom programske opreme



Kabel D-Sub



Adapter



Podstavek za stojalo



Priključek za stojalo

Vhodni kabli (naprodaj posebej)

Enega ali več od teh kablov boste potrebovali za povezavo izdelka na izhod antene ali kabelski izhod in zunanje naprave (predvajalniki Blu-ray, predvajalniki DVD itd.).



Komponentni



Kompozitni (AV)



Koaksialni (RF)




HDMI-DVI



Stereo kabel

Za najboljše kabelske povezave izdelka uporabite kable, ki niso debelejši od spodaj ilustriranega:




- Največja debelina 14 mm

Začetek uporabe

Uporaba nadzorne plošče

Barva in oblika izdelka se lahko razlikujeta glede na model.

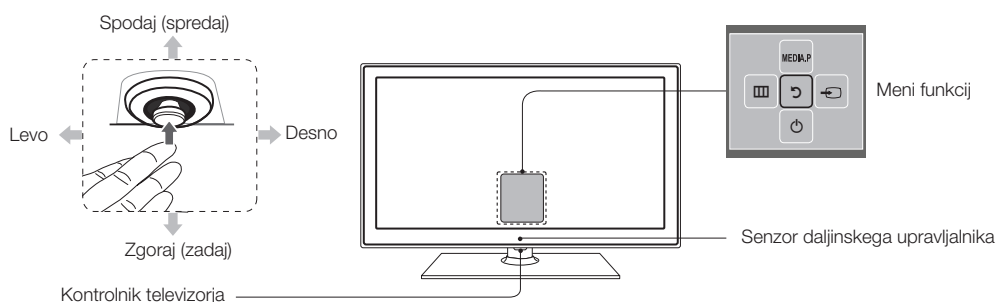

Vklop	Televizor vklopite tako, da pritisnete kontrolnik, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
Nastavitev glasnosti	Glasnost nastavite s premikanjem kontrolnika z ene strani na drugo, ko je televizor vklopljen.
Izbira kanala	Kanal izberete s premikanjem kontrolnika nazaj in naprej, ko je televizor vklopljen.
Uporaba menija funkcij	Za ogled in uporabo menija funkcij pritisnite in spustite kontrolnik, ko je televizor vklopljen. Meni funkcij zaprete tako, da znova pritisnete in spustite kontrolnik.
Izbira možnosti MENU	Ko je prikazan meni funkcij, izberite MENU s premikom kontrolnika v levo. Prikaže se meni na zaslonu. Možnost izberete s premikom kontrolnika v desno. Za dodatne izbire premaknite kontrolnik v desno, levo, nazaj ali naprej. Parameter spremenite tako, da ga izberete in pritisnete kontrolnik.
Izbira možnosti MEDIA.P	Ko je prikazan meni funkcij, izberite možnost MEDIA.P s premikom kontrolnika nazaj. Prikaže se glavni zaslon MEDIA.P . Izberite aplikacijo tako, da premikate kontrolnik in ga nato pritisnete.
Izbira možnosti SOURCE	Ko je prikazan meni funkcij, odprite možnost SOURCE s premikom kontrolnika v desno. Prikaže se zaslon Vir . Vir izberete s premikanjem kontrolnika nazaj in naprej. Ko je označen želeni vir, pritisnite kontrolnik.
Izklop	Ko je prikazan meni funkcij, izberite možnost Izklop tako, da kontrolnik premaknete naprej in ga nato pritisnete.

Možnost **Meni**, **MEDIA.P** ali **Vir** zaprete tako, da kontrolnik držite pritisnjen več kot 1 sekundo.


Ko izbirate funkcijo s premikom kontrolnika naprej, nazaj, levo ali desno, pazite, da kontrolnika ne pritisnete. Če ga najprej pritisnete, ga ne boste mogli premakniti naprej, nazaj, levo in desno.


Stanje pripravljenosti

Izdelek se ob izklopu preklopi v način pripravljenosti in porablja manj električne energije. Zaradi varnosti in za manjšo porabo energije izdelka ne puščajte v stanju pripravljenosti dlje časa (na primer, ko greste na dopust). Priporočamo, da izklopite napajalni kabel.

Začetek uporabe

Gumbi standardnega daljinskega upravljalnika


-  Ta daljinski upravljalnik lahko uporabljajo slabovidni, saj so gumbi za napajanje, kanale in glasnost opremljeni z Braillovo pisavo.

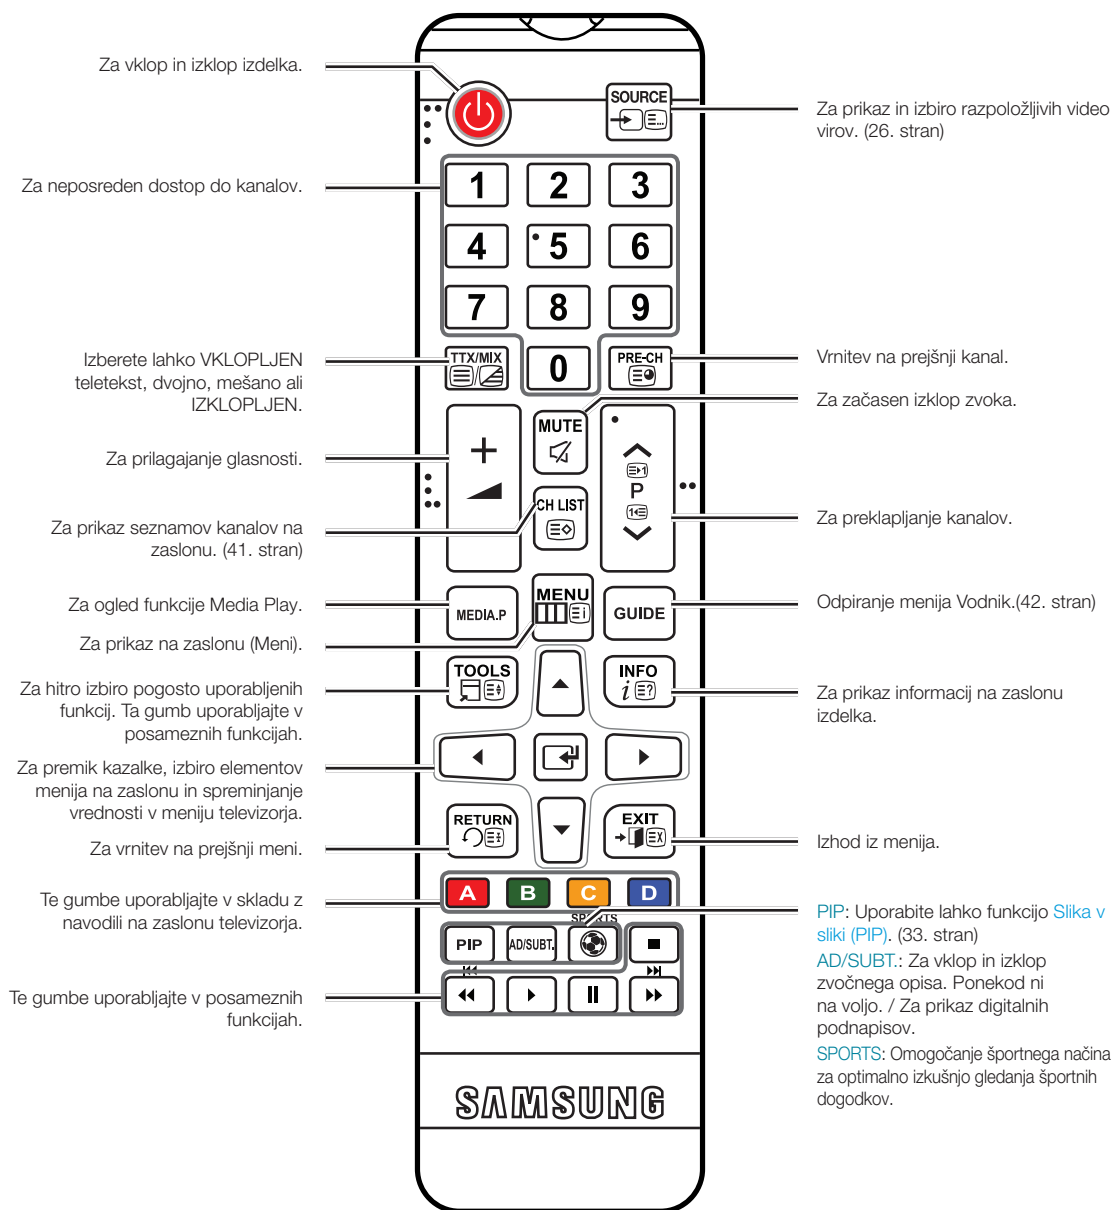

Začetek uporabe

Vstavljanje baterij (velikost baterije: AAA)

Poli baterij se morajo ujemati s simboli v prostoru za baterije.

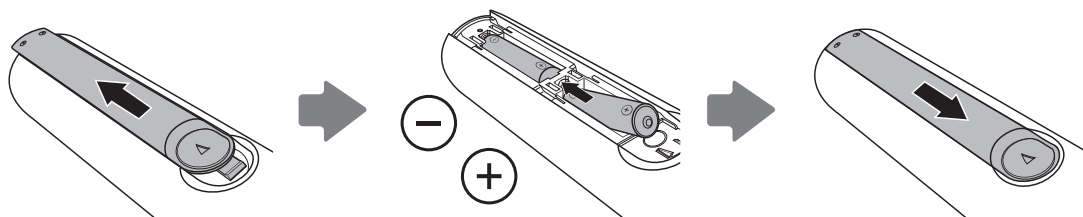


OPOMBA

- Bateriji vstavite tako, da se njuni poli (+ in -) ujemajo s sliko v prostoru za baterije.
- Daljinski upravljalnik uporabljajte na oddaljenosti do 7 m od izdelka.
- Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva močna svetloba. Izogibajte se uporabi v bližini posebnih fluorescentnih luči in neonskih tabel.
- Barva in oblika upravljalnika sta odvisni od modela.

Začetek uporabe

Krmarjenje po menijih

Glavni meni in meni Orodja vašega izdelka vsebujeta funkcije, s katerimi lahko upravljate funkcije izdelka. Na primer: v glavnem meniju lahko spremenite velikost in konfiguracijo slike, njeno svetlost, kontrast ... Na voljo so tudi funkcije, s katerimi lahko upravljate zvok izdelka, konfiguracijo kanala, porabo energije in gostitelja drugih funkcij. Za dostop do glavnega menija na zaslonu pritisnite gumb **MENU** na daljinskem upravljalniku. Za dostop do menija Orodja, pritisnite gumb **TOOLS**. Meniji Orodja so na voljo, ko je na zaslonu prikazana ikona menija **TOOLS**. Meniji Orodja so na voljo, ko je na zaslonu prikazana ikona menija **TOOLS**.

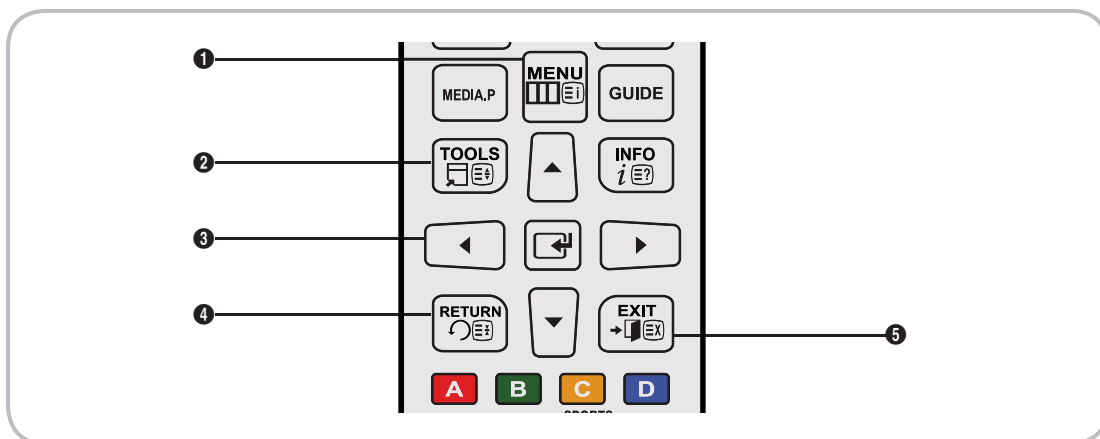

- ❶ Gumb **MENU**: Za prikaz glavnega menija na zaslonu.
- ❷ Gumb **TOOLS**: Za prikaz menijev Orodja, ko so ta na voljo.
- ❸ Gumb in smerni gumbi: S smernimi gumbi premaknete kazalec in označite element. Z gumbom izberite element ali potrdite nastavitve.
- ❹ Gumb **RETURN**: Za vrnitev na prejšnji meni.
- ❺ Gumb **EXIT**: Za izhod iz menija na zaslonu.


Uporaba glavnega menija (prikaz na zaslonu)

Koraki za dostop se lahko razlikujejo glede na izbrano možnost menija.

1	MENU	Na zaslonu se prikažejo možnosti glavnega menija: Slika , Zvok , TV program , Aplikacije , Sistem , Podpora .
2	▲ / ▼	Z gumbom ▲ ali ▼ izberite možnost glavnega menija na levi strani zaslona.
3	↵	Za dostop do podmenijev pritisnite ↵.
4	▲ / ▼	Želeni podmeni izberite z gumbom ▲ ali ▼.
5	▲ / ▼ / ◀ / ▶	Vrednost elementa nastavite z gumbom ◀, ▶, ▲, ali ▼. Nastavitev prikaza na zaslonu se lahko razlikuje glede na izbrani meni.
6	↵	Za potrditev izbire pritisnite ↵.
7	EXIT	Pritisnite EXIT .

Začetek uporabe


Povezava napajalnega kabla in antene ali kablenska povezava

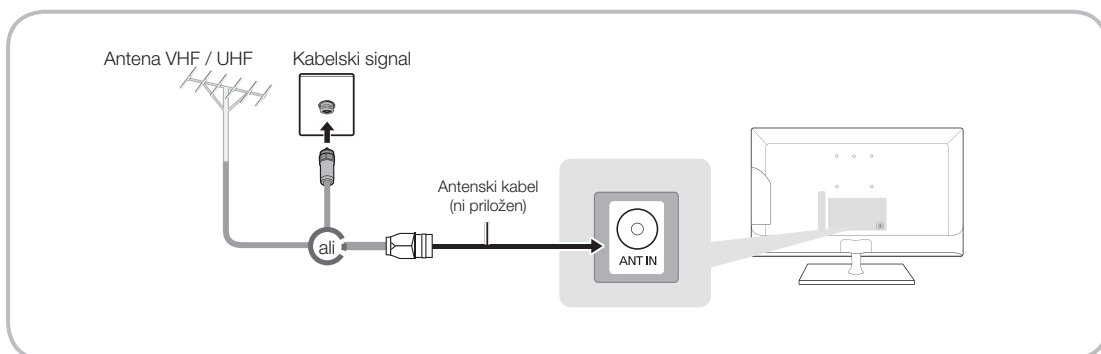

- ⚠ Napajalni kabel priključite na stensko vtičnico šele, ko ste priključili vse ostalo.
- ⚠ Če izdelek priključite na kabelski ali satelitski sprejemnik prek povezave HDMI, komponentne ali kompozitne povezave, ni treba povezati vtičnice ANT IN prek antene ali kablenske povezave.
- ⚠ Če je priključen antenski kabel napet, bodite previdni pri premikanju in vrtenju izdelka. Vtičnica za anteno na izdelku se lahko poškoduje.

Priključitev napajanja

- ⚠ Slika se lahko razlikuje glede na model.

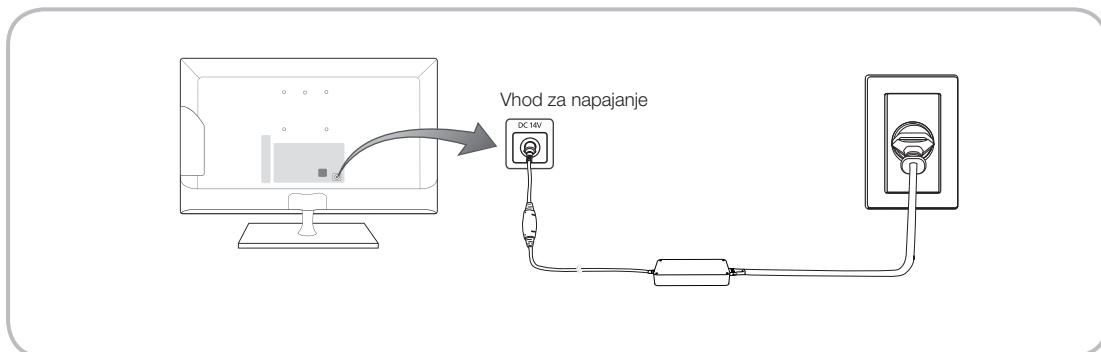

Nastavitev

Ob prvem aktiviranju televizorja se prikaže pogovorno okno začetne nastavitve.

Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate postopek začetne nastavitve, vključno z izbiro jezika menija, izbiro države, vira kanalov, iskanjem kanalov in še več.

Pri posameznem koraku izberite možnost ali pa korak preskočite.

Ta postopek lahko izvedete pozneje v meniju [Sistem > Nastavitve](#).

- ⚠ Privzeta koda PIN je: 0-0-0-0.


Povezave

Povezava z napravami AV (predvajalniki Blu-ray, predvajalniki DVD itd.)

Uporaba kabla HDMI za povezavo visoke ločljivosti (do ločljivosti 1080p, digitalni signali visoke ločljivosti)

Za najboljšo kakovost slike z visoko ločljivostjo priporočamo uporabo povezave HDMI.

Uporaba s predvajalniki DVD, Blu-ray, kabelskimi sprejemniki HD, satelitskimi sprejemniki STB HD.

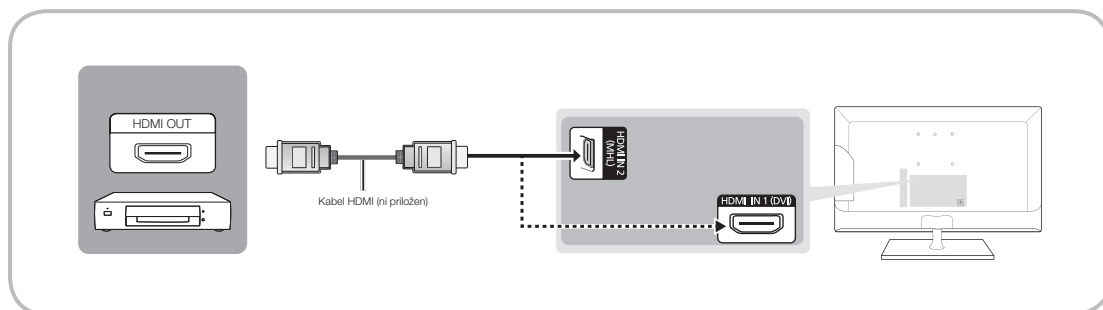

HDMI IN 1 (DVI)/HDMI IN 2

- Za najboljšo kakovost slike in zvoka uporabite kabel HDMI za povezavo digitalnih naprav z izdelkom.
- Kabel HDMI podpira digitalne video in zvočne signale, zato ni potreben zvočni kabel.
 - Z digitalno napravo, ki ne podpira izhoda HDMI, izdelek povežite s kablom HDMI-DVI in zvočnim kablom.
- Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejši način HDMI kot izdelek, slika ali zvok morda ne bosta delovala. V takem primeru se pri proizvajalcu naprave pozanimajte o različici načina HDMI, in če je zastarela, zahtevajte nadgradnjo.
- Kupite odobreni kabel HDMI. Sicer je lahko zaslon prazen ali pa lahko pride do napake pri povezavi.
- Priporočamo uporabo kabla HDMI osnovne visoke hitrosti ali kabla HDMI, združljivega z ethernetom. Izdelek ne podpira ethernetne funkcije prek povezave HDMI.

Povezave

Prikazovanje zaslonov mobilnih naprav na televizijskem zaslonu


Na tem televizijskem zaslonu lahko prikazujete zaslone mobilnih naprav. Z naslednjimi funkcijami lahko uživate v video, foto in glasbenih datotekah iz mobilnih naprav neposredno na televizijskem zaslonu.

Za prikaz zaslona mobilne naprave na televizijskem zaslonu uporabite kabel MHL.

- MHL

Televizijski zaslon podpira povezavo MHL (Mobile High-definition Link) prek kabla MHL. Kabel MHL priključite na mobilno napravo in televizijski zaslon. MHL je na voljo samo prek vrat HDMI2 (MHL) in ko ga uporabljate skušaj z mobilno napravo, ki podpira MHL. Ta funkcija je na voljo samo pri mobilnih napravah s standardom MHL. Da ugotovite, ali mobilna naprava podpira ta standard, obiščite spletno mesto njenega proizvajalca. Seznam naprav s standardom MHL si lahko ogledate tudi na spletnem mestu združenja MHL (<http://www.mhlconsortium.org>).

- UPORABA STANDARDA MHL

Kabel MHL priključite na mobilno napravo in televizijski zaslon. Pritisnite gumb **SOURCE**  in izberite priključek MHL za prikaz zaslona mobilne naprave na televizijskem zaslonu. Na voljo bodo tudi naslednje funkcije daljinskega upravljalnika:

- ◀ (REW), ▶ (FF), ▶ (Predvajanje), || (Premor), ■ (Ustavitev), ➡ (Prejšnji meni)
- Omejčitve


MHL ima več zahtev:

- Če uporabljate vmesnik HDMI, televizijski zaslon prepozna signal kor signal HDMI in se lahko odzove drugače, kot bi se na povezavo kabla MHL-HDMI.
- Programsko opremo nadgradite na najnovejšo različico.
- Izdelek je uradno potrjen za uporabo funkcije MHL. Če uporabniki pri uporabi funkcije MHL naletijo na težave, se morajo obrniti na proizvajalca naprave.
- Nekatere mobilne naprave morda ne izpolnjujejo specifikacij ali nimajo dovolj funkcij za podporo standarda MHL.
- Televizijski zaslon je širši kot večina zaslonov mobilnih naprav, zato je lahko kakovost slike na televizijskem zaslonu nižja.

Povezave

Uporaba komponentnega kabla (do 1080p) ali zvočnega/video kabla (samo analogni signali 480i)


Uporaba s predvajalniki DVD, Blu-ray, kablenskimi sprejemniki, satelitskimi sprejemniki STB, videorekorderji

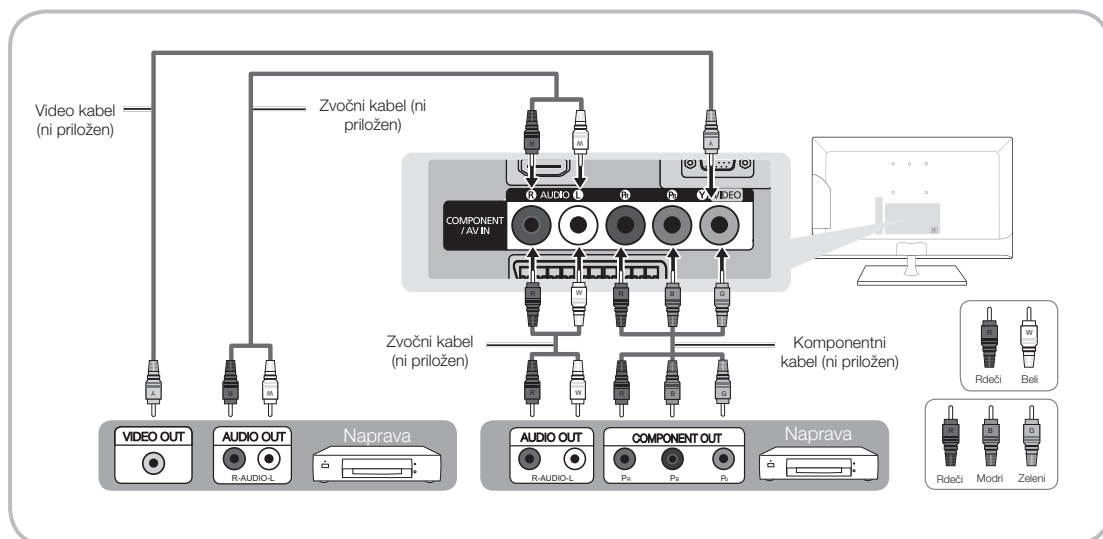

- Priporočamo, da za boljšo kakovost slike namesto povezave A/V uporabite komponentno povezavo.
- Pri povezavi video kabla z vrati **COMPONENT/AV IN** se barva vtičnice **COMPONENT/AV IN [VIDEO]** (zeleni) ne bo ujemala z barvo video kabla (rumeni).

Uporaba kabla Scart

Razpoložljive naprave: PREDVAJALNIK DVD, VIDEOREKORDER

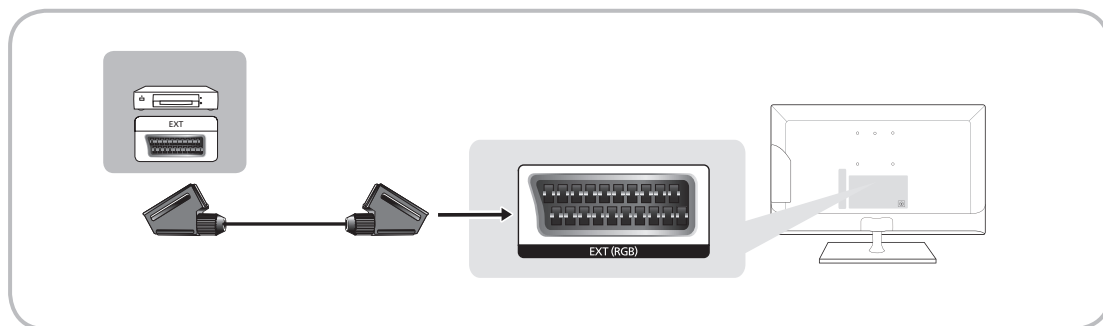


- V načinu **Ext.** izhod DTV podpira samo video in zvok MPEG SD.

Povezave

Povezava z zvočnimi napravami

Uporaba povezave kabla za slušalke

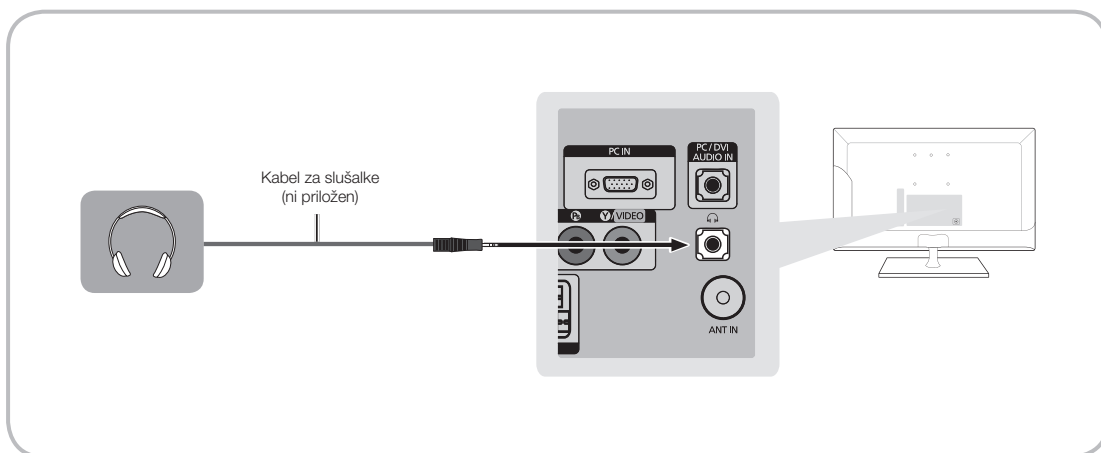


Slušalke 🎧: Slušalke lahko povežete z izhodom za slušalke na izdelku. Ko so priključene slušalke, je zvok iz vgrajenih zvočnikov onemogočen.

- Če imate na izdelek priključene slušalke, je uporaba funkcije zvoka lahko omejena.
- Glasnost slušalk se nastavlja ločeno od glasnosti izdelka.
- Vtičnica za slušalke je združljiva samo s 3-kanalnim konektorjem TRS.

Uporaba kabla HDMI ali HDMI-DVI ali D-Sub

- Vaš računalnik morda ne podpira povezave HDMI.
- Za zvok uporabite zvočnike računalnika.

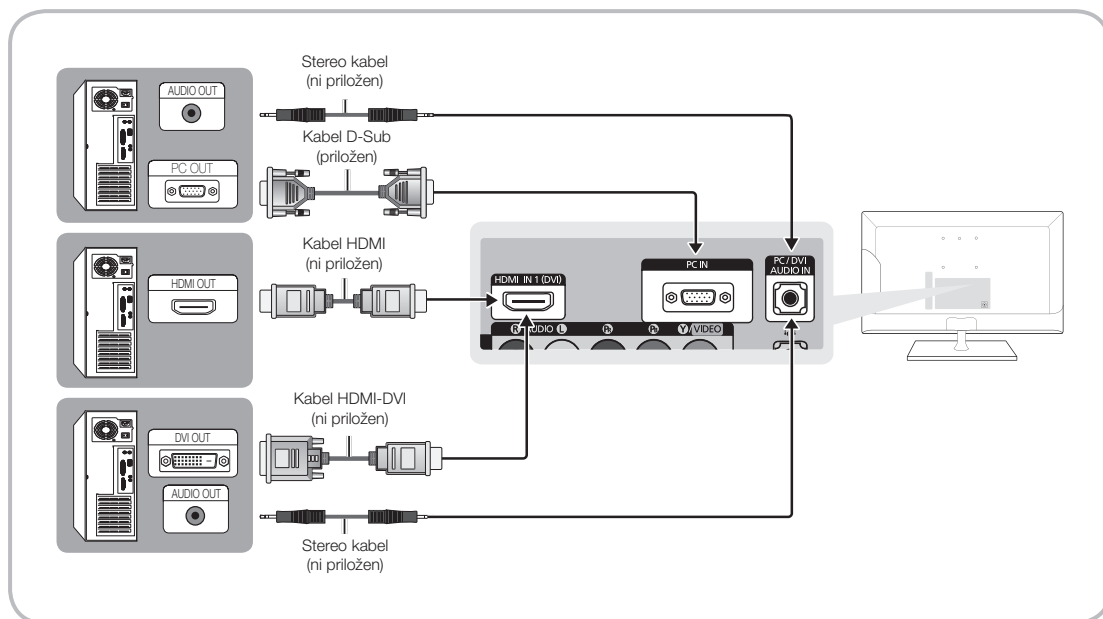


OPOMBA

- Če uporabljate kabel HDMI-DVI, uporabite vtičnico **HDMI IN 1 (DVI)**.
- Pri računalnikih z video izhodi DVI s kablom HDMI-DVI povežite izhod DVI na računalniku z vtičnico **HDMI IN 1 (DVI)** na izdelku. Za zvok uporabite zvočnike računalnika.

Uporaba "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+"

Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".

- Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo "Kodiran signal".
- V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
- Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Nadgradnja je dokončana", kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.

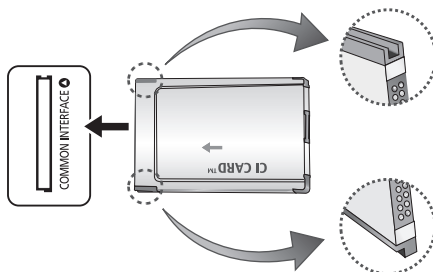

OPOMBA

- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kableske televizije.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" odstranite tako, da jo previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.
- Kje se nahaja reža **COMMON INTERFACE**, je odvisno od modela.
- "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
- Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
- Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.

Povezave

Načini prikaza (vhod D-Sub in HDMI/DVI)

Optimalna ločljivost zaslona računalnika za ta izdelek je 1920 x 1080 pri 60 Hz. Močno priporočamo, da video izhod na računalniku nastavite na optimalno ločljivost. Izberete lahko tudi eno izmed standardnih ločljivosti, ki so navedene v spodnji tabeli in izdelek bo samodejno prilagodil izbrano ločljivost. Če ločljivost video izhoda na računalniku nastavite na vrednost, ki ni navedena v tabeli, bo slika izginila in vklopil se bo samo indikator napajanja. Zato ločljivost nastavite v skladu s tabelo in pri tem upoštevajte navodila za uporabo grafične kartice.

- Optimalna ločljivost: 1366 x 768 slikovnih pik (samo model T19C350)

Način prikaza			Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V/N)
Način	Ločljivost					
IBM	720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA DMT	640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
MAC	640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
VESA DMT	640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA DMT	640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA DMT	800 x 600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA DMT	800 x 600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA DMT	800 x 600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
MAC	832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA DMT	1024 x 768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA DMT	1280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA DMT	1366 x 768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+

Povezave

- Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 slikovnih pik

Način prikaza			Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V/N)
Način	Ločljivost					
IBM	720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA DMT	640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
MAC	640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
VESA DMT	640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA DMT	640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA DMT	800 x 600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA DMT	800 x 600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA DMT	800 x 600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
MAC	832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA DMT	1024 x 768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA DMT	1152 x 864	75Hz	67.500	75.000	108.000	+/+
MAC	1152 x 870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA DMT	1280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA DMT	1280 x 800	60Hz	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA DMT	1280 x 1024	60Hz	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA DMT	1280 x 1024	75Hz	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA DMT	1366 x 768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+
VESA DMT	1440 x 900	60Hz	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA DMT	1600 x 900	60Hz	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA DMT	1680 x 1050	60Hz	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA DMT	1920 x 1080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+

- 🔌 Če uporabljate kabel HDMI-DVI, uporabite vtičnico **HDMI IN 1 (DVI)**.
- 🔌 Način prepletanja ni podprt.
- 🔌 Če izberete nestandardno obliko video zapisa, delovanje morda ne bo pravilno.
- 🔌 Podprta sta načina za ločeno in kompozitno. Način SOG (sinhr. z zelenim) ni podprt.
- 🔌 Funkcija DPM (Display Power Management) ne deluje pri uporabi povezave z vrati HDMI tega izdelka.
- 🔌 Če je kabel HDMI-DVI priključen na vrata **HDMI IN 1 (DVI)**, se zvok ne bo predvajal.

Povezave

Spreminjanje vhodnega vira

Vir

Če želite med gledanjem zaslona izdelka preklopiti na ogled filma na predvajalniku DVD, Blu-ray ali preklopiti na kabelski sprejemnik ali satelitski sprejemnik STB, morate najprej spremeniti vir.

TV / Ext. / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Component



1. Pritisnite gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku. Prikaže se zaslon **Vir**.
2. Izberite želeni zunanji vhodni vir.
 - ✎ Izberete lahko samo zunanje naprave, ki so priključene na izdelek. Na prikazanem seznamu **Vir** so označeni povezani vhodi.
 - ✎ V možnosti **Vir**, so vedno aktivirane možnosti **TV**, **Ext.** in **PC**.

Uporaba možnosti **Uredi ime**.

Možnost **Uredi ime** omogoča, da ime naprave povežete z vhodnim virom. Za dostop do možnosti **Uredi ime** odprite meni **Orodja**, ko je prikazan seznam **Vir**. V možnosti **Uredi ime** lahko izbirate med naslednjim:

Videorekorder / DVD / Kabelski STB / Satelitski STB / PVR STB / Sprejemnik AV / Igra / Videokamera / PC / DVI PC / Naprave DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Izberite vhod in nato na prikazanem seznamu izberite ime naprave, povezane s tem vhodom.

- ✎ Če računalnik in vrata **HDMI IN 1 (DVI)** povežete s kablom HDMI, v možnosti **Uredi ime** nastavite **PC** na možnost **HDMI1/DVI**.
- ✎ Če računalnik in vrata **HDMI IN 1 (DVI)** povežete s kablom HDMI-DVI, v možnosti **Uredi ime** nastavite **DVI PC** na možnost **HDMI1/DVI**.
- ✎ Če napravo AV in vrata **HDMI IN 1 (DVI)** povežete s kablom HDMI-DVI, v možnosti **Uredi ime** nastavite **Naprave DVI** na možnost **HDMI1/DVI**.

Informacije


Ogledate si lahko podrobne informacije o televizijskem kanalu ali izbrani zunanji napravi.

Osveži

Če na seznamu **Vir** niso prikazane zunanje naprave, odprite meni **Orodja**, izberite možnost **Osveži** in nato poiščite povezane naprave.

Osnovne funkcije

Pravilna drža pri uporabi izdelka

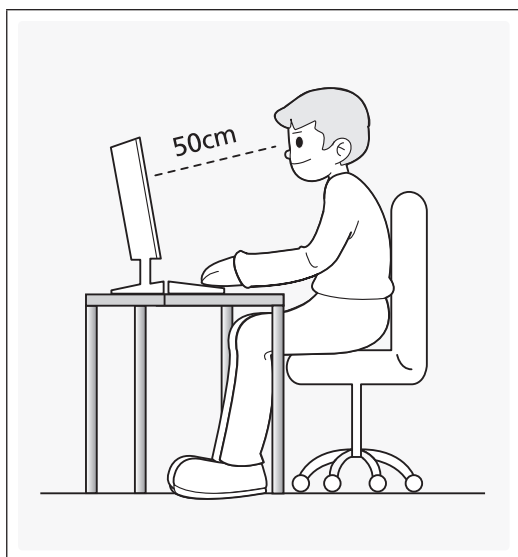

Pri uporabi izdelka ohranite pravilno držo na naslednji način.

- Zravnajte hrbet.
- Med vami in zaslonom zagotovite razdaljo od 45 do 50 cm in nanj glejte nekoliko navzdol. Zaslon glejte naravnost od spredaj.
- Kot prilagodite tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
- Podlakti imejte pravokotno glede na nadlakti in v isti višini kot hrbtno stran dlani.
- Komolce imejte pod pravim kotom.
- Prilagodite višino izdelka, da imate kolena pod kotom 90 stopinj ali več, peti na tleh, roki pa nižje od srca.


Osnovne funkcije

Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina

Slikovni način

Meni → Slika → Slikovni način

Slikovni načini uporabljajo prednastavitve za slike.

- **Dinamično**
Primerno za svetel prostor.
- **Standardno**
Primerno za običajno okolje.
- **Film**
Primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.
- **Zabavno**
Izostri sliko. Primerno za igre.
 Na voljo samo, če je povezan računalnik.

Samsung MagicAngle

Meni → Slika → Samsung MagicAngle

(Odvisno od modela)

Možnost MagicAngle zagotavlja najboljšo kakovost slike za skoraj vsak položaj gledanja. Če za vsak položaj nastavite ustrezno vrednost, boste gledali sliko visoke kakovosti, ne glede na to, ali zaslon gledate od spodaj ali zgoraj.

 Ta možnost je na voljo samo pri modelu TC350.

- **Samsung MagicAngle**
Izberite možnost **Nač. nagiba nazaj**, če zaslon gledate od spodaj, in **Stoječi način**, če ga gledate od zgoraj.
- **Način**
Določijo stopnjo prilagoditve. Številke blizu 10 so primerne za gledanje od spodaj.

Osnovne funkcije

Prilagajanje slikovnih nastavitev

Osvetlitev

Meni → Slika → Osvetlitev

Za prilagajanje svetlosti zaslona s prilagajanjem svetlosti posameznih slikovnih pik.

Kontrast

Meni → Slika → Kontrast

Povečanje in zmanjšanje kontrasta med temnimi in svetlimi deli slike.

Svetlost

Meni → Slika → Svetlost

Prilagajanje svetlosti zaslona. Manj učinkovito od možnosti [Osvetlitev](#).

Ostrina

Meni → Slika → Ostrina

Ostrenje in glajenje robov predmetov.

Barve

Meni → Slika → Barve




Prilagoditev ravni nasičenosti barv.

Ton barve (Z/R)

Meni → Slika → Ton barve (Z/R)

Prilagoditev ravni tona barve za zeleno in rdečo.

Za prilagajanje kakovosti slike sledite tem korakom:

1. Izberite možnost, ki jo želite prilagoditi. Ob izbiri možnosti se prikaže zaslon drsnika.
2. Z daljinskim upravljalnikom prilagodite vrednost možnosti.
 -  Če spremenite vrednost možnosti, se prikaz na zaslonu ustrezno prilagodi.
 -  Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so povezane z izdelkom.
 -  Z manjšo svetlostjo slike zmanjšate porabo energije.

Odzivni čas (Normalno / Hitreje / Najhitrejši)

Pospešite odzivni čas plošče, da bo video bolj živ in naraven.

Osnovne funkcije

Spreminjanje velikosti slike

Velikost slike

Meni → Slika → Velikost slike

S to funkcijo lahko spreminjate možnosti velikosti slike in razmerja stranic.

- **Velikost slike**

Tudi kabelski ali satelitski sprejemnik ima lahko na voljo več možnosti velikosti zaslona. Vendar močno priporočamo, da večinoma uporabljate način izdelka 16:9.

Samod. široko: Velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic 16:9.

16:9: Slika nastavi na širokozaslonski format 16:9.

Široka povečava: Povečava slike nad 4:3.

 Prilagoditev možnosti Položaj z gumbom ▲/▼.

Povečava: Povečava slike z razmerjem stranic 16:9, da se navpično prilagodi velikosti zaslona.

 Prilagoditev možnosti Povečava ali Položaj z gumbom ▲/▼.

4:3: Slika nastavi na običajni način (4:3).

 Dolgotrajno gledanje slik v formatu 4:3 ni priporočljivo. Okvir na levi in desni strani, ali na zgornji in spodnji strani zaslona lahko povzroči zadrževanje slike (vžgano sliko), česar garancija ne zajema.

Prileganje zaslona: Prikaz celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem signalu HDMI (720p/1080i/1080p) ali komponentnem signalu (1080i / 1080p).

 Prilagoditev položaja z gumbom ▲/▼/◀/▶.

OPOMBA

- Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
- Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.
- Če je povezan računalnik, je mogoče prilagajati samo načina 16:9 in 4:3.
- Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene na vhode na zaslonu LED.
- Če funkcijo prileganja zaslona uporabite pri vhodu HDMI 720p, bo odrezana po 1 vrstica zgoraj, spodaj, levo in desno, kot pri funkciji zmanjšanja prevelike slike.

Zoom/položaj: Prilagoditev velikosti in položaja slike z gumbom ▲/▼/◀/▶.

 Na voljo samo, če je velikost slike nastavljena na možnosti Povečava, Široka povečava in Prileganje zaslona.

 V načinu široke povečave je mogoče prilagajati samo položaj.

 **Ponastavitev:** Ponastavitev možnosti Povečava in Položaj na privzete nastavitve.

Osnovne funkcije

Po izbiri možnosti **Široka povečava**, **Povečava** ali **Prileganje zaslona** uporabite funkcijo **Položaj** tako, da sledite tem korakom:

1. Izberite možnost **Položaj**.
2. Na zaslonu **Položaj** izberite **Položaj** in z daljinskim upravljalnikom pomaknite sliko na želeni položaj.
3. Ko končate, ponovno izberite možnost **Položaj** in nato **Zapri**.
4. Za ponastavitev položaja slike pritisnite **Ponastavitev**.

Velikosti slik, ki so na voljo za posamezne vhodne vire:

- ATV, EXT, AV: **Samod. široko, 16:9, Široka povečava, Povečava, 4:3**
- DTV (576i/p, 720p): **Samod. široko, 16:9, Široka povečava, Povečava, 4:3**
- DTV (1080i, 1080p): **Samod. široko, 16:9, Široka povečava, Povečava, 4:3, Prileganje zaslona**
- komponentni (480i/p, 576i/p, 720p): **16:9, Široka povečava, Povečava, 4:3**
- komponentni (1080i, 1080p): **16:9, Široka povečava, Povečava, 4:3, Prileganje zaslona**
- HDMI (480i/p, 576i/p): **16:9, Široka povečava, Povečava, 4:3**
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): **16:9, Široka povečava, Povečava, 4:3, Prileganje zaslona**

🔧 Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.

🔧 Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.

🔧 HD (visoka ločljivost): 16:9 – 1080i / 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)

🔧 Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki ste jih povezali na vhod izdelka.

- **Vel. zaslona 4:3 (16:9/Široka povečava/Povečava/4:3):** Na voljo samo, če je velikost slike nastavljena na samodejno široko. Velikost slike lahko nastavite na velikost 4:3 WSS ali izvorno velikost. V različnih evropskih državah so zahtevane različne velikosti slike.

🔧 Ni na voljo v načinih HDMI, Component in HDMI/DVI.

Osnovne funkcije

Umerjanje prikaza na zaslonu

Samodejna prilagoditev

Meni → Slika → Samodejna prilagoditev

Samodejna prilagoditev frekvence in položaja slike ter natančna določitev nastavitev v načinu za računalnik.

🔌 Na voljo samo, če sta računalnik in izdelek povezana s kablom D-Sub.

Prilag. zasl. računalnika

Meni → Slika → Prilag. zasl. računalnika

🔌 Na voljo samo v načinu za računalnik.

- **Grobo / Natančno:** Odprava ali zmanjšanje šumov na sliki. Če šuma ne uspete odpraviti z natančno naravno, s funkcijo **Grobo** čim bolje (grobo) prilagodite frekvenco in znova natančno naravnajte. Po zmanjšanju šuma znova prilagodite sliko tako, da bo poravnana na sredino zaslona.
- **Položaj:** Z daljinskim upravljalnikom nastavite položaj računalniškega zaslona, če ni poravnan ali se ne prilega zaslonu izdelka.
- **Ponastavitev slike:** Ponastavitev slike na privzete nastavitve.

Uporaba izdelka kot računalniškega zaslona

Vnašanje nastavitev videa (v sistemu Windows 7, 8)

Da bi izdelek deloval kot računalniški zaslon, morate vnesti pravilne nastavitve videa.

🔌 Postopek na računalniku se lahko nekoliko razlikuje od tukaj predstavljenega, odvisno od različice sistema Windows in grafične kartice.

🔌 Vendar pa v večini primerov veljajo iste osnovne informacije. (Sicer se obrnite na proizvajalca računalnika ali prodajalca izdelkov Samsung.)

1. Kliknite možnost "Nadzorna plošča" v meniju Start sistema Windows.
2. Kliknite "Videz in teme" v oknu "Nadzorna plošča". Prikaže se pogovorno okno zaslona.
3. Kliknite "Zaslon". Prikaže se drugo pogovorno okno zaslona.
4. Kliknite zavihek "Nastavitve" v pogovornem oknu zaslona.
 - Na zavihku Nastavitve nastavite ustrezno ločljivost (velikost zaslona). Optimalna ločljivost za ta izdelek je 1920 x 1080.
 - Če je v pogovornem oknu z nastavitvami zaslona na voljo možnost za navpično frekvenco, izberite vrednost "60" ali "60 Hz". Sicer kliknite "V redu" in zaprite pogovorno okno.

Osnovne funkcije

Slika v sliki (PIP)

Slika v sliki (PIP)

Meni → Slika → Slika v sliki (PIP)

V televizorju lahko istočasno gledate dva vira.

- **Slika v sliki (PIP)**

Aktiviranje ali deaktiviranje funkcije **Slika v sliki (PIP)**.

- **Vir**

Preklop vira.

- **Antena**

Izbirate lahko med možnostma **Običajna antena** in **Kabelski signal**.

- **Kanal**

Izbira kanala zaslona podslike.

- **Velikost**

Velikost podslike je mogoče nastaviti na tri načine.

- **najmanj**
- **srednje**
- **največ** (četrtna velikosti zaslona)

- **Položaj**

Izbira položaja zaslona podslike.

- **Izbira zvoka**

Izberete lahko, da boste poslušali zvok glavne slike ali podslike.

🔧 Če izdelek izklopite med gledanjem v načinu **Slika v sliki (PIP)**, se funkcija **Slika v sliki (PIP)** ponastavi na **Izklop**. Ko izdelek vklopite, morate funkcijo **Slika v sliki (PIP)** znova vklopiti za gledanje v načinu **Slika v sliki (PIP)**.

🔧 Ko na glavnem zaslonu gledate igro ali karaoke, je lahko slika v oknu **Slika v sliki (PIP)** videti malce nenaravna.

🔧 Nastavitve možnosti **Slika v sliki (PIP)**

- Glavna slika: TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI, HDMI2, SCART
- Podslika: TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI, HDMI2, SCART

		glavni zaslon						
		TV	AV	Component	PC	HDMI1/DVI	HDMI2	SCART
podslika	TV	x	x	o	o	o	o	x
	AV	x	x	x	o	o	o	x
	Component	o	x	x	x	o	o	x
	PC	o	o	x	x	o	o	x
	HDMI1/DVI	o	o	o	o	x	x	o
	HDMI2	o	o	o	o	x	x	o
	SCART	x	x	x	x	o	o	x

🔧 O: Na voljo / X: Ni na voljo

Osnovne funkcije


Spreminjanje možnosti slike

Dodatne nastavitve

Meni → Slika → Dodatne nastavitve

S to funkcijo lahko konfigurirate dodatne nastavitve slike, da ustvarite želeno sliko.

- ✎ Na voljo, če je možnost [Slikovni način](#) nastavljena na možnost [Standardno](#) ali [Film](#).
- ✎ Pri povezavi računalnika je mogoče spreminjati možnosti [Nastavitev beline](#) ali [Gama](#).

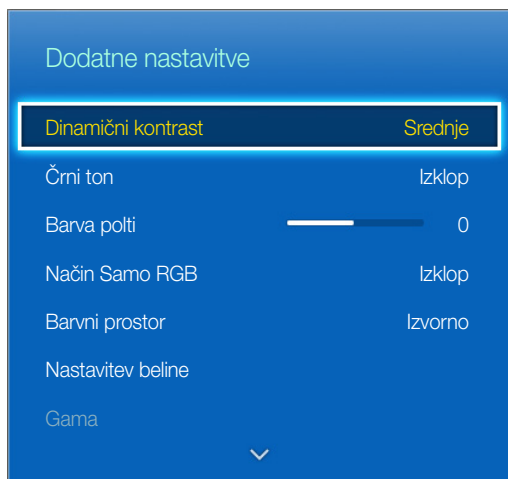

- [Dinamični kontrast](#) (Izklop/Nizko/ [Srednje](#) /Visoko): Prilagoditev kontrasta zaslona.
- [Črni ton](#) (Izklop/Temno/Temnejše/Najtemnejše): Izbira ravni črne za prilagoditev globine zaslona.
- [Barva polti](#): Poudarek rožnate "Barva polti".
- [Način Samo RGB](#) (Izklop/Rdeča/Zelena/Modra): Prikaže barve [Rdeča](#), [Zelena](#) in [Modra](#) za natančno nastavitev odtenka in nasičenosti.
- [Barvni prostor](#) (Samod./Izvorno): Prilagoditev razpona barv, ki so na voljo za ustvarjenje slike.
- [Nastavitev beline](#): Prilagoditev barvne temperature za naravnejšo sliko.
[R-Offset/G-Offset/B-Offset](#): Prilagoditev temnosti posamezne barve (rdeče, zelene, modre).
[R-Gain/G-Gain/B-Gain](#): Prilagoditev svetlosti posamezne barve (rdeče, zelene, modre).
[Ponastavitev](#): Ponastavitev možnost [Nastavitev beline](#) na privzete nastavitve.
- [Gama](#): Prilagoditev intenzivnosti primarnih barv.
- [Osvetlj. gibanja](#) (Izklop/Vklop): Zmanjšanje porabe energije z uravnavanjem svetlosti.

Osnovne funkcije

Možnosti slike

Meni → Slika → Možnosti slike

S to funkcijo lahko konfigurirate dodatne nastavitve slike po svojih željah.

🔑 Pri povezavi računalnika je mogoče spreminjati samo možnost **Barvni ton**.



- **Barvni ton** (Hladno / Standardno / Toplo 1 / Toplo 2)

🔑 Možnost **Toplo 1** ali **Toplo 2** bo deaktivirana, če je slikovni način nastavljen na **Dinamično**.

🔑 Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene na vhode na zaslonu LED.

- **Čisti digitalni prikaz** (Izklop/Nizko/Srednje/Visoko/Samod./samod. ponazor.): Če je sprejeti oddajani signal zaslon LED šibak, lahko aktivirate funkcijo **Čisti digitalni prikaz** za zmanjšanje statičnih motenj in odsefov na zaslonu.

🔑 Če je signal šibak, poskusite z drugimi možnostmi, dokler ne najdete tiste, pri kateri je slika najkakovostnejša.

samod. ponazor.: Prikaz moči signala pri preklapljanju analognih kanalov.

🔑 Na voljo samo pri analognih kanalih.

🔑 Če je stolpec zelen, je signal optimalen.

- **Filter motenj MPEG** (Izklop/Nizko/Srednje/Visoko/Samod.): Zmanjša šum MPEG za boljšo kakovost slike.

- **Stopnja črnine HDMI** (Nizko/Normalno): Izbira ravni črne na zaslonu, da prilagodite globino zaslona.

🔑 Na voljo samo v načinu HDMI (signali RGB).

- **Filmski način** (Izklop/Samodejno 1/Samodejno 2): Nastavitev zaslona LED tako, da samodejno zazna in obdela filmske signale iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.

🔑 NA voljo v načinu TV, HDMI (1080i), EXT.

🔑 Če zaslon ni videti naravno, spremenite njegovo možnost na **Izklop/Samodejno 1/Samodejno 2** v možnosti **Filmski način**.

Osnovne funkcije

Izklop slike

[Meni](#) → [Slika](#) → [Izklop slike](#)

Izklop slike, tako da se predvaja samo zvok. Za ponovni vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb na daljinskem upravljalniku (razen gumba za vklop/izklop in gumbov za glasnost).

Ponastavitev slike

[Meni](#) → [Slika](#) → [Ponastavitev slike](#)

Ponastavitev trenutnega slikovnega načina na privzete nastavitve.

Spreminjanje prednastavljenega zvočnega načina

Način zvoka

[Meni](#) → [Zvok](#) → [Način zvoka](#)

Zvočni načini uporabljajo prednastavitve za zvok.

- [Standardno](#)

Za izbiro običajnega zvočnega načina.

- [Glasba](#)

Glasba je bolj poudarjena kot glasovi.

- [Film](#)

Najboljši zvok za filme.

- [Jasen glas](#)

Glasovi so bolj poudarjeni kot drugi zvoki.

- [Ojačano](#)

Povečanje intenzivnosti visoko frekvenčnega zvoka za boljše zvočno doživetje za osebe z okvaro sluha.

Zvočni učinek

Meni → Zvok → Zvočni učinek

🔑 Na voljo je samo, če je možnost **Način zvoka** nastavljena na **Standardno**.

- **DTS TruSurround**

Zvok, kot da sedite v kinu ali koncertni dvorani.

- **DTS TruDialog**

Povečanje intenzivnosti glasu za jasnejše dialoge.

- **Izenačevalnik**

Možnost **Izenačevalnik** prikaže niz drsnikov. S puščičnimi gumbi izberite drsник in spremenite njegovo vrednost. Za uporabo možnosti **Ponastavitev** za možnost **Izenačevalnik**, izberite možnost **Ponastavitev**. Prikaže se pojavno okno, ki vas sprašuje, ali želite ponastaviti. Izberite **Da** ali pa **Ne..** Za izhod izberite **Zapri**.

Ravnavesje L/R: Prilagajanje ravnavesja med desnim in levim zvočnikom.

100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (nastavitev pasovne širine): Za nastavev ravni glasnosti zvoka določenih pasovnih širin.

Ponastavitev: Ponastavitev izenačevalnika na privzete nastavitve.

Osnovne funkcije

Nastavitve zvočnika

Meni → Zvok → Nastavitve zvočnika

- Samodejna glasnost

Ker ima vsaka postaja svoje razmere oddajanja, je glasnost ob vsakem preklopu kanala lahko drugačna. Ta funkcija samodejno prilagodi glasnost kanala tako, da pri visokem modulacijskem signalu zvok zniža, pri nizkem modulacijskem signalu pa zvok zviša.

- Če želite nastavljati glasnost priključene zunanje naprave, nastavite možnost **Samodejna glasnost** na **Izklop**. Nastavljanja glasnosti priključene zunanje naprave ni mogoče spreminjati, če je možnost **Samodejna glasnost** nastavljena na **Normalno** ali **Nočno**.

Dodatne nastavitve

(Samo pri digitalnih kanalih.)

- Raven zvoka DTV (MPEG / HE-AAC)**: Ta funkcija omogoča zmanjšanje neenakosti zvočnega signala (ki je eden od signalov, prejetih med digitalnim televizijskim oddajanjem) na želeno raven.

Možnost MPEG/HE-AAC je mogoče nastaviti med -10 in 0 dB, odvisno od vrste oddajane signala.

Za zvišanje ali znižanje glasnosti ustrezno nastavite med 0 in -10.

- Stiskanje Dolby Digital (Line/RF)**: Ta funkcija zmanjša neskladnost med signalom sistema Dolby Digital in glasovnim signalom (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

Za dinamični zvok izberite možnost **Line**, za zmanjšanje razlik med glasnimi in tihimi zvoki ponoči pa izberite možnost **RF**.

Line: Nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -31 dB (referenca), na -20 ali -31 dB.

RF: Nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -20 dB (referenca), na -10 ali -20 dB.

Ponastavi zvok

Meni → Zvok → Ponastavi zvok

Ponastavitev vseh zvočnih nastavitev na tovarniško privzete vrednosti.

Izbira možnosti Način zvoka

Če nastavite na **Dual I II**, se na zaslonu prikaže trenutni zvočni način.

	Vrsta zvoka	Dual I-II	Privzeto
A2 Stereo	Mono	Mono	Samodejen prekllop
	Stereo	Stereo ↔ Mono	
	Dual	Dual I ↔ Dual II	
NICAM Stereo	Mono	Mono	Samodejen prekllop
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	Dual	Mono ↔ Dual I ↖ Dual II ↗	

Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na Mono.

Aktivirano samo pri stereo zvočnem signalu.

Na voljo samo, če je vhodni vir nastavljen na TV.

Osnovne funkcije

Shranjevanje kanalov

Antena

Meni → TV program → Antena

Preden začnete s shranjevanjem kanalov, ki so na voljo, morate izbrati vir signala izdelka, [Običajna antena](#) (uporaba antene) ali [Kabelski signal](#). Izberite [Običajna antena](#) ali [Kabelski signal](#). Po izbiri vira signala nadaljujte s funkcijo [Samodejno iskanje](#).

- 🔑 Če vir signala izberete s funkcijo [Antena](#), določite tudi vir signala, na katerega je nastavljen izdelek. Če je na primer signal izdelka sprejet po zraku in izberete možnost [Kabelski signal](#), slika na zaslonu ne bo prikazana. Za prikaz slike morate izbrati možnost [Običajna antena](#).

Samodejno iskanje

Meni → TV program → Samodejno iskanje

Samodejno poišče in označi vse kanale, prejete prek vhodnega priključka antene televizorja.

Za zagon se pomaknite na možnost [TV program](#) in izberite možnost [Samodejno iskanje](#).

Ko se prikaže poziv, izberite [Začni](#). S tem zaženete funkcijo samodejnega iskanja. Postopek lahko traja do 30 minut. Če funkcijo samodejnega iskanja zaženete, ko obstaja kazalo kanalov, je to prepisano z novim.

- [Samodejno iskanje](#)

Samodejno poišče kanale in jih shrani v televizor.

- [Možnost kabelskega iskanja](#) (če je antena nastavljena na kabelski signal; odvisno od države)

Za nastavev dodatnih možnosti iskanja, kot sta frekvenca in hitrost simbolov za iskanje v kabelskem omrežju.

Država (območje)

Meni → TV program → Nastavitve kanalov → Država (območje)

Izberite državo, da izdelek lahko ustrezno izvede samodejno iskanje kanalov, ki oddajajo.

- 🔑 Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN.

- [Digitalni kanal](#): Za spreminjanje države digitalnih kanalov.
- [Analogni kanal](#): Za spreminjanje države analognih kanalov.

Osnovne funkcije

Ročno iskanje

Meni → TV program → Nastavitve kanalov → Ročno iskanje

Za ročno iskanje kanalov in shranjevanje v televizor.

- 🔑 Če je kanal zaklenjen s funkcijo [Zaklepanje kanala](#), se prikaže okno za vnos kode PIN.
- 🔑 Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.

- [Digitalno shranjevanje programov](#)

Za iskanje digitalnega kanala.

1. Izberite možnost [Novo](#).

🔑 Če izberete možnost [Antena](#) → [Običajna antena](#)
[Kanal](#), [Frekvenca](#), [Pasovna širina](#)

🔑 Če izberete možnost [Antena](#) → [Kabelski signal](#)
[Frekvenca](#), [Modulacija](#), [Hitrost simbolov](#)

2. Izberite možnost [Išči](#).. Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.

- [Analogno shranjevanje programov](#)

Za iskanje analognega kanala.

1. Izberite možnost [Novo](#).

2. Nastavite možnosti Program, Barvni sistem, Zvočni sistem, Kanal in Išči.

3. Izberite možnost [Shranjevanje](#). Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.

Način kanala

- [P](#) (programski način)

Po končani naravnavi so postajam na vašem območju dodeljene številke mest od P0 do P99. Kanal lahko izberete tako, da v tem načinu vnesete številko mesta.

- [C](#) (način zemeljskega kanala) / [S](#) (način kabelskega kanala)

Ta načina omogočata izbiro kanala z vnosom dodeljene številke za posamezen zemeljski ali kabelski kanal.

Osnovne funkcije

Uporaba gumba INFO (vodnik po trenutnem in naslednjem programu)

Prikaz vsebuje trenutni kanal in stanje določenih zvočnih in slikovnih nastavitev.

Vodnik po trenutnem in naslednjem programu prikazuje dnevne informacije o televizijskem programu za vse kanale glede na čas predvajanja.

- Z gumboma ◀, ▶ se pomikajte za ogled informacij o želenem programu med gledanjem trenutnega kanala.
- Z gumboma ▲, ▼ se pomikajte za ogled informacij o drugih kanalih. Če se želite pomakniti na trenutno izbran kanal, z daljinskim upravljalnikom izberite ➡.

Uporaba menija Kanal

Seznam kanalov

[Meni](#) → [TV program](#) → [Seznam kanalov](#)

Pritisnite gumb **CH LIST** med gledanjem televizije za prikaz seznama, s katerim boste lahko preklapljali med kanali. Na seznamu so prikazane tudi informacije o programu, priključeni kanali in programi gledanja in snemanja po razporedu.

Ikone zaslona seznama kanalov označujejo naslednje:

 : Analogni kanal.

 : Priključeni kanal.

 : Kanal, rezerviran za gledanje po razporedu.

 : Zaklenjen kanal.

Preklapljanje kanalov

Izberite kanal, da se takoj pomaknete nanj. Za hitro pomikanje po seznamu uporabite gumb za naslednji/prejšnji kanal. Označeno območje se premakne navzgor in navzdol po seznamu na eni strani.

Razvrščanje

(Samo pri digitalnih kanalih.)

Na zaslonu seznama kanalov izberite gumb ◀, da boste lahko uporabili funkcijo razvrščanja.

Za spreminjanje seznama, urejenega po imenu ali številki.

Osnovne funkcije

Preklop oddajnega signala

Pritisnite gumb ► na daljinskem upravljalniku in izberite oddajni signal. S tem boste takoj preklopili vir signala.

Spreminjanje seznama kanalov

Pritisnite gumb ► na daljinskem upravljalniku in preklopite na seznam priključenih. Seznam priključenih je mogoče izbrati samo, če je na njem vsaj en priključen kanal. Če ni bil dodan noben priključen kanal, izberite možnost [Uredi prikljub.](#) in dodajte kanale na seznamu [Uredi prikljub.](#)

Poleg tega lahko preklopite anteno na možnost [Običajna antena](#) ali [Kabelski signal](#).

Izbirate lahko med viri kanalov [Vsi](#), [TV](#) in [Analogni](#).

Vodnik

[Meni](#) → [TV program](#) → [Vodnik](#)

Oglejte si programski spored posameznih digitalnih kanalov, tudi čase oddaj. Oglejte si programske sporede in nastavite gledanje ali snemanje po razporedu. Pritisnite možnost Vodnik za zagon vodnika.

Prepričajte se, da sta datum in čas pravilno nastavljeni v meniju [Sistem](#) > [Čas](#) > [Ura](#).

Uporaba možnosti Pogled kanala

A ([Hitra nav.](#)): Pritisnite gumb **A**. Odpre se pojavno okno. Z vsakim pritiskom puščičnega gumba ◀ ali ▶ premaknete označeno območje 24 nazaj ali naprej, s čimer omogočite hitrejše brskanje po programskem sporedu. Označeno območje ne more biti na času pred trenutnim.

B ([Kategorija kanala](#)): Kazalo televizijskih kanalov je razdeljeno na različne kategorije, kot sta [Prikaži vse](#) in [TV](#). Izberite kategorijo.

C ([Upravitelj urnika](#)): Pritisnite gumb **C** in se pomaknite na zaslon [Upravitelj urnika](#) za ogled rezerviranih programov.

Osnovne funkcije

Upravitelj urnika

Meni → TV program → Upravitelj urnika










Televizor konfigurirajte tako, da bo na določen datum in ob določeni uri prikazal določen kanal ali program. Pred načrtovanjem gledanja televizije se prepričajte, da sta datum in čas pravilno nastavljena v meniju [Sistem](#) > [Čas](#) > [Ura](#).

Poleg programov, ki so konfigurirani za gledanje po razporedu, se prikaže ikona .

Za ogled, spremembo ali brisanje kanala, ki ste ga rezervirali za ogled.

Uporaba funkcije gledanja po razporedu

Želeni kanal lahko nastavite tako, da se začne samodejno predvajati ob določenem času. Za uporabo te funkcije mora biti najprej nastavljena trenutna ura.

1. Pritisnite gumb , da izberete **+ Urnik**.
2. Pritiskajte gumb ///, da nastavite možnost [Antena](#), [Kanal](#), [Ponovi.](#), [Datum](#) ali [Začetni čas](#).
 - [Antena](#): Izberite želeni vir antene.
 - [Kanal](#): Izbira želenega kanala.
 - [Ponovi.](#): Izbira možnosti Enkrat, Ročno, Sob~Ned, Pon~Pet ali Vsak dan po svoji želji. Če izberete možnost Ročno, lahko nastavite želeni dan.
 -  Oznaka  označuje izbrani datum.
 - [Datum](#): Nastavitev želenega datuma.
 -  Možnost je na voljo, če izberete Enkrat v možnosti Ponovi.
 - [Začetni čas](#): Nastavitev želenega časa začetka.
 -  Na zaslonu Informacije lahko spremenite ali prekličete podatke o rezervirani vsebini.
 - [Prekliči urnike](#): Preklic oddaje, ki ste jo rezervirali za ogled.
 - [Uredi.](#): Spreminjanje oddaje, ki ste jo rezervirali za ogled.
 - [Nazaj](#): Vrnitev na prejšnji zaslon.

Osnovne funkcije

Gledanje digitalnega kanala po razporedu

Gledanje po razporedu lahko za programe na digitalnih kanalih nastavite z naslednjima možnostma:

- [Vodnik](#)
V možnosti [Vodnik](#) izberite program, ki ga želite gledati.
- Informacije o programu
Pritisnite gumb [INFO](#) in izberite program, ki ga želite gledati.

Gledanje analognega kanala po razporedu

Funkcijo gledanja po razporedu za programe na analognih kanalih lahko nastavite z določitvijo časa in datuma.

Zaženite možnost [Upravitelj urnika](#) in izberite [Urnik](#). Prikaže se pojavni meni. Za nadaljevanje izberite možnost [Ogled razporeda](#).

Za ta program določite možnosti [Kanal](#), [Ponovi](#), in [Začetni čas](#) in nato izberite [V redu](#)., da dokončate.

Preklic gledanja po razporedu

Gledanje po razporedu za določen program prekličete tako, da izberete program na zaslonu [Upravitelj urnika](#). Prikaže se pojavni meni. Izberite možnost [Izbriši](#) za preklic.

Urejanje seznama časovnika


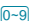

Izberite vnos na zaslonu [Upravitelj urnika](#) in nato v pojavnem meniju izberite možnost [Uredi](#).. Uredite nastavitve izbranega vnosa.

Osnovne funkcije

Uredi kanal

Meni → TV program → Uredi kanal


Kanale lahko dodajate,  (Pojdi na) urejate ali brišete.

- **A** (Sprememba številke): Urejanje številke s pritiskanjem zelenih številskih gumbov.
 Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.
- **B** (Zakleni/Odkleni.): Kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati. Odklepanje zaklenjenega kanala. Privzeti PIN je: 0-0-0-0.
- **C** (Izbriši): Lahko izbrišete kanal, da prikažete želene kanale.
- **D** (Izberi vse/Prekliči izbiro.): Izberete lahko vse kanale ali prekličete vse izbrane kanale.
-  (Pojdi na): Številko kanala lahko vnesete takoj z daljinskim upravljalnikom.
-  Stran: Za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.
- **TOOLS**: Prikaz seznama orodij.

Odstranjevanje kanalov

Meni → TV program → Uredi kanal

Odstranjevanje registriranih kanalov iz kazala. Z odstranjevanjem kanalov, ki so na seznamu kanalov, kanale izbrišete samo s seznama, ne pa iz kazala.

1. Na zaslonu izberite kanale, ki jih želite odstraniti. Izbiro kanalov prekličete tako, da kanale znova izberete.
2. Pritisnite gumb . Izbrani kanali bodo izbrisani.


Preimenovanje analognih kanalov

Na seznamu **Uredi kanal** izberite kanal, ki ga želite preimenovati, pritisnite gumb **TOOLS**  in nato izberite **Preimen. kanale** s seznama. (Samo pri analognih kanalih.)

Izbrani kanal lahko preimenujete. Novo ime ima lahko do 5 znakov.

Uredi priljub.

Meni → TV program → Uredi priljub.

Pogosto gledane kanale lahko označite kot priljubljene. Priljubljeni signali so na zaslonu možnosti **Uredi kanal** in seznamu kanalov označeni s simbolom . Ustvarite lahko do 5 seznamov priljubljenih kanalov. Seznime priljubljenih kanalov lahko tudi preimenujete in urejate.

- **A** (Kategorija): Prikaz seznama kanalov po naslednjih kategorijah: **Vsi**, **TV**, **Analogni**, **Nazadnje gledano**, **Najbolj gledano**.
- **B** (Sprem. pri.): Prikaz seznama priljubljenih.
- **C** (Dodaj./Izbriši): Dodajanje kanala na seznam priljubljenih in brisanje z njega.
- **D** (Izberi vse/Prekliči izbiro.): Izberite vse kanale ali prekličite njihovo izbiro.

Osnovne funkcije

Dodajanje kanalov

Dodajte kanal na seznam priključenih kanalov.

1. Pritisnite gumb **A**, da prikažete seznam kanalov s kanali, ki jih želite dodati, in nato izberite kanale.
2. Pritisnite gumb **B**, da prikažete seznam priključenih kanalov, in nato gumb **C**, da dodate izbrane kanale.


Odstranjevanje kanalov

Odstranite kanale s seznama priključenih kanalov.

1. Pritisnite gumb **B**, da prikažete seznam priključenih kanalov, in nato izberite kanale, ki jih želite odstraniti.
2. Pritisnite gumb **C**, da kanale odstranite s seznama.


Preimenovanje seznama priključenih kanalov

Obstoječi seznam priključenih kanalov lahko preimenujete.

1. Pritisnite gumb **TOOLS**  in na seznamu izberite možnost [Preim. priključene](#).
2. Preimenujte seznam v pojavnem oknu. Novo ime ima lahko do 20 znakov.


Prerazporeditev seznama priključenih kanalov

Vrstni red kanalov na seznamu priključenih kanalov lahko spremenite.

1. Pritisnite gumb **B**, da prikažete seznam priključenih kanalov, in nato izberite kanal, ki ga želite premakniti.
2. Pritisnite gumb **A**, da prerazporedite izbrani kanal. Pritisnite gumb .

Kopiranje seznama priključenih kanalov

Z enega seznama priključenih kanalov lahko kanale prekopirate na drugega.

1. Pritisnite gumb **B**, da prikažete seznam priključenih kanalov, in nato izberite kanale, ki ga želite kopirati.
2. Pritisnite gumb **TOOLS** , na seznamu izberite možnost [Kopiraj med prikljub.](#) in nato izberite sezname priključenih kanalov, na katere želite kopirati. S tem kanale prekopirate na izbrane sezname priključenih kanalov.

Osnovne funkcije




Druge funkcije

Natančna nastavitvev

Meni → TV program → Nastavitve kanalov → Natančna nastavitvev

(Samo pri analognih kanalih.)



Če je sprejem jasen, natančna nastavitvev ni potrebna, ker se samodejno izvede med iskanjem in shranjevanjem. Če je signal šibak ali popačen, boste morda morali kanal ročno natančno nastaviti. Pomikajte se levo ali desno, dokler slika ne postane jasna.

-  Izberite kanal in nato možnost [Natančna nastavitvev](#).
-  Shranjeni natančno nastavljeni kanali so označeni z zvezdico "*" na desni strani številke kanala na traku s kanalom.
-  Za ponastavitvev natančne nastavitvev izberite kanal, izberite možnost [Natančna nastavitvev](#) in nato možnost [Ponastavitvev](#) na zaslonu [Natančna nastavitvev](#).

Prenesi sezn. kanalov

Meni → TV program → Nastavitve kanalov → Prenesi sezn. kanalov

Za uvoz ali izvoz sheme kanalov. Za uporabo te funkcije priključite pomnilnik USB.

-  Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Kodo PIN vnesite z daljinskim upravljalnikom.
- [Uvozi iz USB-ja](#): Uvoz seznama kanalov z USB-ja.
- [Izvozi na USB](#): Izvoz seznama kanalov na USB. Ta funkcija je na voljo, ko je priključena naprava USB.
-  Oblika zapisa USB-ja mora biti FAT32.

Izbriši profil upravljavca CAM



Meni → TV program → Nastavitve kanalov

Izberite operaterja modula za pogojni dostop, ki ga želite izbrisati.

Podnapisi

Meni → TV program → Podnapisi

S tem menijem nastavite način Podnapisi.

- [Podnapisi \(Izklop/Vklop\)](#): Vklop ali izklop podnapisov.
- [Način podnapisov \(Normalno/Okvara sluha\)](#): Nastavitev načina podnapisov.
- [Jezik podnapisov](#): Nastavitev jezika podnapisov.
- [Primarni podnapisi](#): Nastavitev jezika primarnih podnapisov.
- [Sekundarni podnapisi](#): Nastavitev jezika sekundarnih podnapisov.
-  Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije [Okvara sluha](#), se samodejno vklopi možnost [Prednost](#), čeprav je izbran način [Okvara sluha](#).
-  Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.

Osnovne funkcije

Možnosti zvoka

Meni → TV program → Možnosti zvoka

- Jezik zvoka

(Samo pri digitalnih kanalih.)

Spreminjanje privzete vrednosti za jezik zvoka.

 Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje glede na oddajanje.

- Oblika zvočnega zapisa

(Samo pri digitalnih kanalih.)

Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in zvočnega sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in zvočni sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo zvočnika izdelka.

 Možnost **Oblika zvočnega zapisa** se lahko razlikuje glede na oddajo.

- Zvočni opis

(Samo pri digitalnih kanalih; ponekod ni na voljo.)

Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku za zvočni opis, ki ga postaja pošilja skupaj z glavnim zvokom.

 **Zvočni opis (Izklop / Vklop)**: Vklop ali izklop funkcije zvočnega opisa.

 **Glasnost**: Za nastavitev glasnosti zvočnega opisa.

Osnovne funkcije

Jezik teleteksta

Meni → TV program → Jezik teleteksta

Za nastavitve želenega jezika teleteksta.

 Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.

Splošni vmesnik

Meni → TV program → Splošni vmesnik

- **Meni splošnega vmesnika (CI):** Uporabniku omogoča izbiro iz menija, ki ga omogoča modul za pogojni dostop. Meni splošnega vmesnika izberite glede na računalniško kartico.
- **Pretvorba videa CAM:** Konfigurirate lahko nastavitve za samodejno pretvorno video kodeka iz modula za pogojni dostop. Če možnosti ne želite uporabljati, jo nastavite na [Izklop](#).

 Uporabljati morate modul za pogojni dostop, ki podpira pretvorbo video kodeka.

- **Informacije o aplikaciji:** Ogled informacij o modulu za pogojni dostop, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik, in o "KARTICI ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v omenjeni modul. Modul za pogojni dostop lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je izdelek vklopljen ali izklopljen.

1. Modul za pogojni dostop s splošnim vmesnikom kupite pri najbližjem trgovcu ali po telefonu.
2. "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" trdno vstavite v modul za pogojni dostop v smeri puščice.
3. Modul za pogojni dostop s "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v režo za splošni vmesnik v smeri puščice tako, da je vzporeden z režo.
4. Preverite, ali na kanalu s kodiranim signalom vidite sliko.

Funkcije prednostnih nastavitev

Nastavitev ure

Čas

Meni → Sistem → Čas

 Nastavljena ura se bo prikazala ob pritisku gumba **INFO*i***.

- **Ura**

Nastavite uro, da boste lahko uporabljali različne funkcije časovnika izdelka.

 Če izključite napajalni kabel, morate uro znova nastaviti.

Način ure: Za ročno ali samodejno nastavitev trenutne ure.

- **Samod.:** Za samodejno nastavitev trenutne ure na izdelku z uporabo digitalno oddajanega časa.

 Za samodejno nastavitev ure mora biti na izdelek povezan kabelski signal ali antena.

 Samodejna ura morda ne bo pravilna, odvisno od postaje in signala. V tem primeru uro nastavite ročno.

- **Ročno:** Za ročno nastavitev trenutne ure.

Nastavitev ure: Za ročno nastavitev možnosti **Datum** in **Čas**. Z daljinskim upravljalnikom lahko nastavite trenutna datum in uro.

 Na voljo je samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Ročno**.

Časovni pas: Za izbiro časovnega pasa.

 Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Samod.**.

GMT: Za izbiro časovnega pasa.

 Ta funkcija je na voljo, če je možnost **Država** nastavljena na **Druge države**.

Poletni/zimski čas: Za vklop in izklop funkcije poletnega / zimskega časa.

 Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Samod.**.

- **Časovnik za spanje**

Samodejno izklopi izdelek po prednastavljenem času. (30, 60, 90, 120, 150 ali 180 minut.)

 Z daljinskim upravljalnikom izberite časovno obdobje. Za preklic funkcije **Časovnik za spanje** izberite **Izklop**.

Funkcije prednostnih nastavitev

- Časovnik vklopa

Nastavite Časovnik vklopa, da se izdelek samodejno vklopi na izbrani dan ob določeni uri. Nastavite lahko tri ločene konfiguracije funkcije Časovnik vklopa. (Časovnik vklopa 1, Časovnik vklopa 2, Časovnik vklopa 3) in izberete vir vsebine, ki naj se predvaja ob vklopu izdelka: Zemeljski ali kabelski kanal, napravo USB ali sprejemnik STB, priključen na enega od vhodov na izdelku (HDMI1, AV itd.).

 Za uporabo funkcije Časovnik vklopa morate nastaviti uro.

Nastavitev: Izberite **Izklop**, **Enkrat**, **Vsak dan**, **Pon~Pet**, **Pon~Sob**, **Sob~Ned** ali **Ročno**. Če izberete možnost **Ročno**, lahko izberete dneve, ob katerih naj funkcija Časovnik vklopa vklopi izdelek.

 Oznaka ✓ označuje izbrane dneve.

Čas: Za nastavev ure, ob kateri naj se izdelek samodejno vklopi.

Glasnost: Nastavev zelene ravni glasnosti. Raven glasnosti spremenite z daljinskim upravljalnikom.


Vir: Za izbiro, kaj naj se vklopi ob aktiviranju nastavitve časovnika. Nastavite lahko vklop določenega kanala ali predvajanje vsebine, kot so datoteke Fotografije, Videi ali Glasba v zunanji napravi, povezani z izdelkom.

 Možnost **USB** lahko izberete, če je na izdelek priključena naprava USB.

Antena (če je možnost **Vir** nastavljena na možnost **TV**): Izberite **ATV** ali **DTV**.


Kanal (če je možnost **Vir** nastavljena na možnost **TV**): Za izbiro zelenega kanala.


Glasba / Foto (če je možnost **Vir** nastavljena na možnost **USB**): Izberite mapo v napravi USB, v kateri so glasbene ali foto datoteke, ki naj se predvajajo ob samodejnem vklopu izdelka.

 Če v napravi USB ni glasbenih datotek ali če ne izberete mape z glasbeno datoteko, funkcija časovnika ne bo delovala pravilno.

 Če je v napravi USB samo ena foto datoteka, se diaproyekcija ne bo predvajala.

 Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.

 Vsaki uporabljeni napravi USB je dodeljena ločena mapa. Če uporabljate več naprav USB iste vrste, mora imeti vsaka naprava mapo z drugačnim imenom.

 Priporočamo, da pri uporabi funkcije Časovnik vklopa uporabljate pomnilniški ključ USB in bralnik več kartic. Funkcija Časovnik vklopa morda ne bo delovala z napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 in prenosnimi predvajalniki predstavnosti nekaterih proizvajalcev, ker izdelek te naprave predolgo prepozna.

 Če nastavite funkcijo Časovnik vklopa za predvajanje datoteke, shranjene na trdem disku USB, se lahko datoteka začne predvajati 40 ali več sekund po vklopu izdelka.

- Časovnik izklopa

Nastavite Časovnik izklopa, da se izdelek samodejno izklopi na izbrani dan ob določeni uri. Nastavite lahko tri ločene konfiguracije funkcije Časovnik izklopa. (Časovnik izklopa 1, Časovnik izklopa 2, Časovnik izklopa 3)

 Za uporabo funkcije Časovnik izklopa morate najprej nastaviti uro.

Nastavitev: Izberite **Izklop**, **Enkrat**, **Vsak dan**, **Pon~Pet**, **Pon~Sob**, **Sob~Ned** ali **Ročno**. Če izberete možnost **Ročno**, lahko izberete dneve, ob katerih naj funkcija Časovnik izklopa izklopi izdelek.

 Oznaka ✓ označuje izbrane dneve.

Čas: Za nastavev ure, ob kateri naj se izdelek samodejno izklopi.

Funkcije prednostnih nastavitev

Varčne rešitve

Ekološka nastavitve

Meni → Sistem → Ekološka nastavitve

- [Varč. z energ.](#)

Za prilagajanje svetlosti izdelka tako, da se zmanjša poraba energije.

- [Izklop, če ni signala](#)

Da se izognete nepotrebnemu rabi energije, lahko nastavite, koliko časa naj izdelek ostane vklopljen, ko ne prejema signalov.

- [Sam. izkl. en.](#)

Če na daljinskem upravljalniku ali kontrolniku izdelka 4 ure ne pritisnete nobenega gumba, se izdelek samodejno izklopi, da ne pride do pregrevanja.

Čas samodejne zaščite

Meni → Sistem → Čas samodejne zaščite

Če zaslon prikazuje mirujočo sliko določen čas, ki ga nastavi uporabnik, se na izdelku vklopi ohranjevalnik zaslona in tako prepreči nastanek vžganih slik na zaslonu.

Funkcije prednostnih nastavitev

Blokiranje programov

Zakl. kat. programa

Meni → TV program → Zakl. kat. programa

(Odvisno od države.)

Ko je funkcija [Zakl. kat. programa](#) vklopljena, samodejno blokira programe, za katere menite, da niso primerni za otroke. Omejitve s funkcijo [Zakl. kat. programa](#) lahko nastavljate ali spreminjate potem, ko ste vnesli kodo PIN (osebno identifikacijsko številko).

 Elementi funkcije [Zakl. kat. programa](#) se razlikujejo glede na državo.

Gledanje omejenega programa ali filma

Če je izdelek preklopljen na omejeni program ali film, ga blokira funkcija [Zakl. kat. programa](#). Slika bo izginila in prikazalo se bo pojavno sporočilo. Za odblokiranje programa ali filma vnesite kodo PIN z daljinskim upravljalnikom.

Spremeni PIN.

Meni → Sistem → Spremeni PIN.

Pojavi se zaslon [Spremeni PIN.](#). Izberite poljubno 4-mestno številsko kodo PIN in jo vnesite v polje [Vnesi nov PIN.](#). Iste 4 številke vnesite tudi v polje [Potrdi nov PIN.](#). Ko potrditveni zaslon izgine, izberite možnost [Zapri](#). Izdelek shrani novo kodo PIN.

Zaklepanje kanala

Meni → TV program → Zaklepanje kanala

Kanale zaklenite v meniju [Kanal](#), da nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečite gledanje neprimernih programov.

 Na voljo je samo, če je možnost [Vir](#) nastavljena na [TV](#).

Funkcije prednostnih nastavitev

Druge funkcije

Jezik menijev

[Meni](#) → [Sistem](#) → [Jezik menijev](#)

Za nastavitve jezika menija.

Digitalno besedilo

[Meni](#) → [TV program](#) → [Digitalno besedilo](#)

(Na voljo samo v ZK.)

Ta funkcija je omogočena, če se program oddaja z digitalnim besedilom.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za več- in hiperpredstavnost. Je na višji ravni kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike, video datoteke in večpredstavnostni podatki. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem, in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna TV), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.

Splošno

[Meni](#) → [Sistem](#) → [Splošno](#)

- [Največje varč. z energijo](#)

Ko je izdelek povezan z računalnikom, varčuje z energijo tako, da izdelek izklopi, če se računalnik ne uporablja tako dolgo, kot ste določili.

 Na voljo je samo, če je vir nastavljen na računalnik.


- [Igralni način](#)


Če izdelek povežete z igralno konzolo, kot je PlayStation™ ali Xbox™, lahko uživate v bolj realistični izkušnji igre, če vklopite način [Igralni način](#).

Varnostni ukrepi in omejitve za Igralni način

- Preden izključite igralno konzolo in priključite drugo zunanjo napravo, nastavite način [Igralni način](#) na [Izklop](#).
- Če je meni izdelka prikazan v načinu [Igralni način](#), se zaslon rahlo trese.

 Način [Igralni način](#) je na voljo, če je vhodni vir nastavljen na vir TV ali PC.

 [Igralni način](#) nastavite na [Vklop](#) šele po tem, ko ste priključili igralno konzolo. Če najprej vklopite [Igralni način](#) in nato priključite igralno konzolo, se lahko zniža kakovost slike.

 Če možnost [Igralni način](#) nastavite na [Vklop](#), se možnost [Slikovni način](#) samodejno nastavi na [Standardno](#), možnost [Način zvoka](#) pa na [Film](#).

- [Zaklepanje plošče](#)

Omogoča hkratno zaklepanje ali odklepanje vseh tipk na kontrolniku izdelka. Če je vklopljena možnost [Zaklepanje plošče](#), kontrolnik izdelka ne deluje.

- [Logot. ob zag.](#)

Za prikaz logotipa družbe Samsung ob vklopu izdelka.

Funkcije prednostnih nastavitev

AnyNet+ (HDMI-CEC)

Meni → Sistem → AnyNet+ (HDMI-CEC)

Omogoča upravljanje vseh povezanih naprav Samsung, ki podpirajo AnyNet+, z daljinskim upravljalnikom izdelka Samsung. Za podrobnosti o možnostih nastavitve si oglejte navodila za funkcijo "AnyNet+(HDMI-CEC)". (66. stran)

DivX® Video na zahtevo

Meni → Sistem → DivX® Video na zahtevo

Za prikaz registracijske kode, dodeljene izdelku. Če se povežete s spletnim mestom družbe DivX in se registrirate z 10-mestno registracijsko kodo, lahko prenesete datoteko za vklop videa na zahtevo. Ko datoteko zaženete z uporabo funkcije Media Play, je registracija zaključena.

 Za več informacij o videu na zahtevo DivX(R) obiščite spletno mesto <http://vod.divx.com>.

Funkcije prednostnih nastavitev

Meni Podpora

Samod. diagnoza

Meni → Podpora → Samod. diagnoza

- **Preizkus slike**

Za preverjanje, ali obstajajo težave s sliko. **Preizkus slike** prikaže sliko visoke ločljivosti za preverjanje napak ali težav.

Da: Izberite **Da**, če se preizkusna slika ne prikaže ali na njej ni šuma ali popačenja. Morda je težava v izdelku. Za pomoč se obrnite na klicni center družbe Samsung.

Ne.: Izberite **Ne.**, če se preizkusna slika prikaže pravilno. Morda je težava v zunanji opremi. Preverite povezave. Če je težava še vedno prisotna, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

- **Preizkus zvoka**

Težave z zvokom lahko preverite s predvajanjem vgrajene melodije.

Da: Izberite **Da**, če se med preizkusom zvoka predvaja zvok samo iz enega ali nobenega zvočnika. Morda je težava v izdelku. Za pomoč se obrnite na klicni center družbe Samsung.

Ne.: Izberite **Ne.**, če zvočniki predvajajo zvok. Morda je težava v zunanji opremi. Preverite povezave. Če je težava še vedno prisotna, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

- **Informacije o signalu**

(Samo pri digitalnih kanalih.)

Kakovost sprejema kanalov visoke ločljivosti z brezžičnim prenosom je odlična ali pa kanali niso na voljo. Informacije o signalu prikazujejo moč signala kanala visoke ločljivosti, tako da lahko prilagodite anteno za večjo moč signala in sprejem kanalov visoke ločljivosti.

Funkcije prednostnih nastavitev

- [Ponastavitev](#)

Za ponastavitev vseh nastavitev, razen omrežnih, na tovarniško privzete vrednosti.

Za ponastavitev izdelka na privzeto nastavitve sledite tem korakom:

1. Pomaknite se na meni [Ponastavitev](#). ([Podpora](#) → [Samod. diagnoza](#) → [Ponastavitev](#))
2. Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Z daljinskim upravljalnikom vnesite štirimestno številsko varnostno kodo PIN.
3. Ko končate, zaslon za kodo PIN samodejno izgine. Prikaže se sporočilo "[Vse nastavitve bodo vrnjene na privzete tovarn. vrednosti.](#)".
4. Izberite možnost [Da](#). Vse nastavitve se ponastavijo. Izdelek se samodejno izklopi in znova vklopi. Prikaže se zaslon [Nastavitve](#). Za več informacij o možnosti [Nastavitve](#) si oglejte tiskani uporabniški priročnik.

Posodobitev programske opreme

[Meni](#) → [Podpora](#) → [Posodobitev programske opreme](#)

Prek menija [Posodobitev programske opreme](#) lahko nadgradite programsko opremo izdelka na najnovejšo različico.

Trenutna različica: To je različica programske opreme, ki je že nameščena v izdelku.

Nadgradnja na najnovejšo različico

Preverite različico programske opreme televizorja in opremo po potrebi nadgradite.

- 🔧 Ko bo nadgradnja programske opreme končana, se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil. Po nadgradnji programske opreme se vse video in zvočne nastavitve vrnejo na privzete.

- [Posodobi zdaj](#)

Prenesite najnovejšo posodobitveno datoteko s spletnega mesta podjetja Samsung. Datoteko raztegnite in kopirajte v korenski imenik bliskovnega pogona. V vrata USB vstavite bliskovni pogon, da namestite posodobitev.

- [Samodej. posodobitev](#)

Televizija se samodejno posodobi ob uporabniško nastavljenem času ali izklopu.

Funkcije prednostnih nastavitev

Način uporabe

[Meni](#) → [Podpora](#) → [Način uporabe](#)

Izberite možnost [Način uporabe](#), ki je primerna za vaš prostor. Močno priporočamo izbiro možnosti [Domača uporaba](#).

- [Domača uporaba](#): Domača uporaba je privzeta nastavev.
- [Demo. način](#): Možnost [Demo. način](#) je namenjena uporabi v trgovinah. Če izberete možnost [Demo. način](#), nekatere funkcije ne bodo delovale in slikovne nastavitve bodo ponastavljene vsakih 30 minut.

Stik s Samsungom

[Meni](#) → [Podpora](#) → [Stik s Samsungom](#)


Te informacije si oglejte, če izdelek ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo. Tu lahko najdete informacije o naših klicnih centrih in o prenosu izdelkov in programske opreme.

Meni aplikacije

MENU → Aplikacije

Seznam virov

MENU → Aplikacije → Seznam virov

- 🔑 Ko pritisnete gumb **SOURCE** , se takoj prikaže zaslon **Vir**.
- 🔑 Izberete lahko samo zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem. V možnosti **Vir** so označeni povezani vhodi.
- 🔑 Za podrobne informacije si oglejte "Preklapljanje vhodnega vira" v uporabniškem priročniku.



Priključitev naprave USB

1. Vključite televizor.
 2. Napravo USB, v kateri so foto, glasbene in filmske datoteke, priključite na vrata USB ob strani televizorja.
 3. Ko je USB priključen na televizor, se prikaže pojavno okno. Neposredno lahko izberete možnost **Fotografije**, **Videi** ali **Glasba**.
 - 🔑 Morda ne bo mogoče predvajati večpredstavnostnih datotek brez veljavnih licenc.
 - 🔑 Seznam informacij, ki jih morate poznati pred uporabo funkcije predstavnostne vsebine.
- Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
 - Datotečni sistem podpira NTFS (samo branje), FAT16 in FAT32.
 - Nekatere vrste digitalnih fotoaparotov in avdio naprav s standardom USB morda ne bodo združljive s tem televizorjem.
 - Predstavnostna vsebina podpira samo zaporedno obliko zapisa jpeg.
 - Predstavnostna vsebina podpira samo naprave USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC). MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje, namenjena samo množičnemu prenosu. Naprave iz razreda za množično shranjevanje so ključni in bralniki pomnilniških kartic (zvezdišča USB niso podprta). Naprave morajo biti povezane neposredno z vrati USB na televizorju.
 - Preden napravo priključite na televizor, naredite varnostno kopijo datotek, da se ne poškodujejo in da ne izgubite podatkov. Podjetje SAMSUNG ne odgovarja za poškodbe datotek ali izgubo podatkov.
 - Trdi disk, povezan na USB, ni podprt.
 - Med nalaganjem naprave USB ne izključite.
 - Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslon.
 - Največja podprta ločljivost datotek JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
 - Pri nepodprtih ali poškodovanih datotekah se prikaže sporočilo "Nepodprta oblika zapisa datoteke".
 - Funkciji sličit in iskanja prizora nista podprti pri možnosti **Videi**.
 - Datotek MP3 s tehnologijo upravljanja digitalnih pravic, prenesenih z mesta, ki ni brezplačno, ni mogoče predvajati. Upravljanje digitalnih pravic (DRM) je tehnologija, ki omogoča ustvarjanje, posredovanje in upravljanje vsebine v neokrnjeni in celoviti obliki, vključno z zaščito pravic in interesov ponudnikov vsebine, preprečevanjem nezakonitega kopiranja ter upravljanjem zaračunavanja in obračunavanja.
 - Naprava USB, ki potrebuje veliko energije (več kot 500 mA ali 5 V), morda ne bo podprta.
 - Če televizor ni prejel nobenega ukaza toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti **Čas samodejne zaščite**, se zažene ohranjevalnik zaslona.
 - Pri povezavi nekaterih zunanjih trdih diskov na televizor se lahko samodejno sprosti način varčevanja z energijo.

Napredne funkcije

- Če boste uporabili podaljšek kabla USB, naprava USB morda ne bo prepoznana ali pa datoteke v napravi ne bodo prebrane.
- Če naprava USB, povezana s televizorjem, ni prepoznana, če je seznam datotek v napravi poškodovan ali če se datoteka s seznama ne predvaja, priključite napravo USB na računalnik, formatirajte napravo in preverite povezavo.
- Če je datoteka, ki ste jo izbrisali iz računalnika, vseeno najdena ob zagonu predstavnostne vsebine, jo trajno izbrišite s funkcijo računalnika "Izprazni koš".
- Če je v shranjevalni napravi USB shranjenih približno več kot 4000 datotek in map, te morda ne bodo prikazane in nekaterih map ne bo mogoče odpreti.

Izključitev naprave USB










1. Pritisnite gumb **SOURCE** .
2. Izberite želeno napravo USB in nato pritisnite gumb **TOOLS** . Prikaže se meni orodij.
3. Izberite možnost **Odstrani USB** in počakajte, da se izbrana naprava USB izključi. Napravo USB lahko odstranite iz televizorja.

 Priporočamo, da za odstranitev naprave USB iz televizorja uporabite funkcijo **Odstrani USB**.







Media Play

MENU → Aplikacije → Media Play

Uživajte v foto, glasbenih in filmskih datotekah, ki so shranjene v napravi USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC).

1. Pritisnite gumb **MEDIA.P.**
2. S pritiskanjem gumba  izberite želeni meni in nato pritisnite gumb .
3. S pritiskanjem gumba  izberite želeno napravo in nato znova pritisnite gumb .
4. S pritiskanjem gumba // izberite želeno datoteko s seznama in nato pritisnite gumb  ali  (Predvajanje).

Predvajanje izbranih datotek

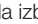1. S pritiskanjem gumba  izberite **Možnosti** na vrhu katerega koli glavnega zaslona in izberite možnost **Predv. izbrano**.
2. Izberite želene datoteke.
 -  Levo od izbranih datotek se prikaže potrditveno polje.
 -  Če želite preklicati izbiro datoteke, znova pritisnite gumb .
3. Pritiskajte gumb , da izberete možnost **Predvajaj**.
 -  Vse datoteke lahko izberete ali pa prekličete njihovo izbiro s pritiskom možnosti **Izberi vse/Prekliči izbiro..**

Napredne funkcije

Predvajanje videa

MEDIA.P → Videi

Predvajate lahko video datoteke, shranjene v napravi USB in / ali računalniku.

- 🔗 Za več informacij o oblikah zapisa podnapisov in kodekov si oglejte "Podprte oblike zapisa datotek podnapisov in predvajanja predstavnosti" v razdelku Druge informacije.

Predvajanje videa

Za predvajanje videa izberite video datoteko s seznama ali pritisnite ►. Predvajanje videa lahko upravljate z gumbi na daljinskem upravljalniku ali zaslonu. Pritisnite ⏏ ali **TOOLS** ⚙, da prikažete gumbe na zaslonu, in **RETURN** ⏏, da jih skrijete. Za ustavitev predvajanja datoteke pritisnite ■ ali **RETURN** ⏏.

Ustvarjanje seznama predvajanja

Na seznamu **Možnosti** na vrhu zaslona izberite možnost **Predv. izbrano**, določite vse video datoteke, ki jih želite predvajati, in nato izberite možnost **Predvajaj**. Tako ustvarite seznam predvajanja. Če je seznam prikazan v načinu pogleda mape, je mogoče izbrati samo datoteke v trenutni mapi. Če želite izbrati datoteke iz drugih map, spremenite način pogleda.

Odpiranje druge datoteke

- Izberite gumb ⏮/⏭ na zaslonu.
- Izberite gumb **Isči**. na zaslonu in nato možnost **Iskanje naslova**.

Pregledovanje videa

- Pritisnite ⏮/⏭. S tem pregledate datoteko v 10-sekundnih presledkih.
- Pritisnite ⏮/⏭. S tem spremenite hitrost predvajanja za do 300 %. Za obnovitev normalne hitrosti predvajanja pritisnite ►. Lahko tudi začasno ustavite video in pritisnete ► za zmanjšanje hitrosti predvajanja (1/8 normalne, 1/4 normalne, 1/2 normalne). Počasno predvajanje ne podpira zvoka in je na voljo samo v smeri naprej.
- Pritisnite || za začasno zaustavitev zaslona in nato || za pregledovanje začasno ustavljenega videa v korakih s po 1 sličico. Pri začasno ustavljenem videu zvok ni podprt.
- Izberite gumb **Isči**. na zaslonu in nato možnost **Iskanje naslova**. S tem se boste pomaknili na prizor v videu.
- Izberite gumb **Isči**. na zaslonu in nato možnost **Iskanje po čas. vrstici**. S tem se boste pomaknili na časovno sličico v videu.
- Izberite gumb ⏮ na zaslonu. S tem zaženete predvajanje videa od začetka.

Prikaz podnapisov

Če zunanja shranjevalna naprava vsebuje datoteko s podnapisi z enakim imenom kot predvajana video datoteka, lahko na zaslonu prikažete podnapise. Izberite gumb **Nastavitve** na zaslonu in nato možnost **Nastavitve podnap.** za prikaz podnapisov.

Če so znaki poškodovani, spremenite nastavev kodiranja. Če se podnapisi ne ujemajo z videom, prilagodite sinhronizacijo. Če so podnapisi premajhni, povečajte velikost črk.

Napredne funkcije

Dodatne nastavitve predvajanja videa

- [Ponovi](#).

Izberite gumb [Način ponavljanja](#) na zaslonu. S tem spremenite način ponavljanja. Možnost [Naslov](#) ponovi samo trenutno datoteko, možnost [Vsi](#) pa ponovi vse datoteke v mapi.

- [Velikost slike](#)

Izberite gumb [Velikost slike](#) in nato velikost slike.

- [Slikovni način](#)

Izberite gumb [Nastavitve](#) na zaslonu in nato možnost [Slikovni način](#). Izberite slikovni način.

- [Način zvoka](#)

Izberite gumb [Nastavitve](#) na zaslonu in nato možnost [Način zvoka](#). Izberite zvočni način.






- [Informacije](#)

Izberite gumb [Nastavitve](#) na zaslonu in nato [Informacije](#) za prikaz podrobnih informacij o trenutnem videu.



Napredne funkcije

Predvajanje fotografij

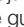MEDIA.P → Fotografije

Izberite fotografijo s seznama, da jo prikažete na zaslonu. Predvajanje videa lahko upravljate z gumbi na daljinskem upravljalniku ali zaslonu. Pritisnite  ali **TOOLS** , da prikažete gumbe na zaslonu, in **RETURN** , da jih skrijete. Za ustavitev predvajanja datoteke pritisnite  ali **RETURN** .

Diaprojekcija

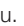- Na seznamu **Možnosti** na vrhu zaslona izberite možnost **Diaprojekcija**. Vse fotografije na seznamu si lahko ogledate v diaprojekciji.
- Pritisnite  na seznamu.
- Pritisnite  ali izberite gumb **Zaženi diaprojekcijo** na zaslonu za zagon diaprojekcije.

Nastavitve diaprojekcije

- Hitrost diaprojekcije: Pritisnite  /  ali izberite gumb **Nastavitve diaprojekcije** na zaslonu in nato izberite **Hitrost**.
- Učinek diaprojekcije: Izberite gumb **Nastavitve diaprojekcije** na zaslonu in nato možnost **Učinki**.

Ustvarjanje seznama predvajanja

Na seznamu **Možnosti** na vrhu zaslona izberite možnost **Predv. izbrano**, določite vse fotografije, ki jih želite predvajati, in nato izberite možnost **Predvajaj**. Tako ustvarite seznam predvajanja. Če je seznam prikazan v načinu pogleda mape, je mogoče izbrati samo datoteke v trenutni mapi. Če želite izbrati datoteke iz drugih map, spremenite način pogleda.

Odpiranje druge datoteke

- Pritisnite  / .
- Izberite gumb **Nazaj/Naprej** na zaslonu.

Glasba za ozadje

Med predvajanjem diaprojekcije lahko v ozadju predvajate glasbo. Vendar pa morajo biti vse glasbene datoteke v isti shranjevalni napravi.

Ko je na zaslonu prikazana fotografija ali se predvaja diaprojekcija, izberite gumb **Glasba za ozadje** na zaslonu. Izberite glasbene datoteke, ki jih želite poslušati, in nato možnost **Predvajaj**. Za predvajanje datotek v naključnem vrstnem redu izberite možnost **Naključno**.

Napredne funkcije

Mini predvajalnik

Pri predvajanju fotografij z glasbo v ozadju lahko upravljate glasbo. Izberite [Glasba za ozadje](#) med upravljalnimi gumbi na zaslonu in izberite možnost [Mini predvajalnik](#). Predvajanje lahko začasno ustavite ali skočite na prejšnjo ali naslednjo skladbo.

Dodatne nastavitve predvajanja fotografij

- [Povečava](#): Izberite gumb [Povečava](#) na zaslonu. Povečajte do 4-krat.
- [Zasukaj](#): Izberite gumb [Zasukaj](#) na zaslonu. S tem zasukate fotografijo.
- [Slikovni način](#): Izberite gumb [Nastavitve](#) na zaslonu in nato možnost [Slikovni način](#). Izberite slikovni način.
- [Način zvoka](#): Izberite gumb [Nastavitve](#) na zaslonu in nato možnost [Način zvoka](#). Izberite zvočni način.
- [Informacije](#): Izberite gumb [Nastavitve](#) na zaslonu in nato [Informacije](#) za prikaz podrobnih informacij o trenutnem videu.

Napredne funkcije

Predvajanje glasbe

MEDIA.P → Glasba

Za predvajanje glasbe izberite glasbeno datoteko s seznama ali pritisnite ►. Predvajanje videa lahko upravljate z gumbi na daljinskem upravljalniku ali zaslonu. Za ustavitev predvajanja datoteke pritisnite ■ ali RETURN↵.

Ustvarjanje seznama predvajanja

Na seznamu Možnosti na vrhu zaslona izberite možnost Predv. izbrano, določite vse glasbene datoteke, ki jih želite predvajati, in nato izberite možnost Predvajaj. Tako ustvarite seznam predvajanja. Če je seznam prikazan v načinu pogleda mape, je mogoče izbrati samo datoteke v trenutni mapi. Če želite izbrati datoteke iz drugih map, spremenite način pogleda.

Pregledovanje glasbe

- Pritisnite ◀▶. S tem pregledate datoteko v 10-sekundnih presledkih.
- Pritisnite ||. S tem začasno ustavite glasbeno datoteko, ki se trenutno predvaja.

Odpiranje druge datoteke

- Izberite gumb ◀▶ na zaslonu.
- Izberite datoteko s seznama predvajanja.

Dodatne nastavitve predvajanja glasbe

- **Naključno**
Izberite gumb Vklop na zaslonu. Izberite navadno ali naključno predvajanje.
- **Ponovi.**
Izberite gumb Ponovi. na zaslonu. S tem spremenite način ponavljanja. Možnost Ena pesem ponovi samo trenutno datoteko, možnost Vsi pa ponovi vse datoteke s seznama predvajanja.
- **Način zvoka**
Izberite gumb Način zvoka na zaslonu. Izberite zvočni način.
- **Informacije**
Na seznamu predvajanja pritisnite INFO*i* za prikaz podrobnih informacij o izbrani datoteki.

Športni način **TOOLS**

MENU → Aplikacije → Športni način







Omogočanje športnega načina za optimalno izkušnjo gledanja športnih dogodkov. Če omogočite športni način, s tem onemogočite možnosti menija slike in zvoka. Če onemogočite športni način, se obnovijo prejšnje nastavitve slike in zvoka.

Napredne funkcije

Anynet+ (HDMI-CEC)

[Meni](#) → [Sistem](#) → [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)

Anynet+ je funkcija, ki omogoča upravljanje vseh povezanih naprav Samsung, ki podpirajo Anynet+, z daljinskim upravljalnikom televizorja Samsung. Sistem Anynet+ lahko uporabljate pri napravah Samsung, ki imajo funkcijo Anynet+. Prepričajte se, da ima vaša naprava Samsung to funkcijo, in sicer tako, da preverite, ali je na njej logotip Anynet+.

-  Naprave, ki podpirajo Anynet+, lahko nadzorujete samo z daljinskim upravljalnikom televizorja, in ne z gumbi na izdelku.
-  Daljinski upravljalnik izdelka v določenih razmerah ne deluje. V tem primeru znova izberite napravo, ki podpira Anynet+.
-  Funkcije sistema Anynet+ niso združljive z izdelki drugih proizvajalcev.
-  Navodila za povezavo zunanjih naprav s funkcijo Anynet+ si oglejte v uporabniškem priročniku naprave. Napravo, ki podpira Anynet+, morate povezati s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
-  Anynet+ deluje, če je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti ali je vklopljena.
-  Anynet+ podpira skupno največ 12 naprav AV. Povežete lahko do 3 naprave iste vrste.

Napredne funkcije

Meni Anynet+ (HDMI-CEC)

Vsebina menija Anynet+ je odvisna od vrste in stanja naprav, ki podpirajo Anynet+ in ki so povezane z izdelkom.

- [Gledanje televizije](#)

Način Anynet+ se preklopi v način oddajanja izdelka.

- (ime_naprave) [Meni](#)

Za prikaz menija povezane naprave. Npr. če je priključen predvajalnik DVD, se prikaže meni diska predvajalnika DVD.

- (ime_naprave) [Orodja](#)

Za prikaz menija [Orodja](#) povezane naprave. Npr. če je priključen predvajalnik DVD, se prikaže meni [Orodja](#) diska predvajalnika DVD.

 Ta meni morda ne bo na voljo, odvisno od naprave.

- (ime_naprave) [Naslovni meni](#)


Za prikaz menija naslova diska v povezani napravi. Npr. če je priključen predvajalnik DVD, se prikaže meni naslova filma predvajalnika DVD.

 Ta meni morda ne bo na voljo, odvisno od naprave.

Nastavitev funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)

- [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)

Za uporabo funkcije Anynet+ mora biti možnost [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) nastavljena na [Vklop](#).

 Če je funkcija [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) onemogočena, so izklopljene vse možnosti, povezane s sistemom Anynet+.

- [Samodejen izklop](#)




Za nastavitev samodejnega izklopa naprave, ki podpira Anynet+, ob izklopu izdelka.

 Če je možnost [Samodejen izklop](#) nastavljena na možnost [Da](#), se bodo vklopljene zunanje naprave izklopile hkrati z izdelkom.

 Morda ni omogočeno; odvisno od naprave.

Napredne funkcije

Preklapljanje med napravami, ki podpirajo Anynet+

1. Z uporabo daljinskega upravljalnika odprite meni [Orodja](#) in izberite možnost [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#).
2. Izberite napravo in počakajte, da se preklon na izbrano napravo dokonča.
 -  Meni se prikaže samo, če ste v meniju [Sistem](#) nastavili funkcijo [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) na [Vklon](#).
 -  Preklapljanje na izbrano napravo lahko traja do 2 minuti. Postopka preklapljanja, ki poteka, ni mogoče preklicati.
 -  Če ste izbrali napravo, ki podpira Anynet+, s funkcijo [Vir](#), funkcije Anynet+ ni mogoče uporabljati. Preklopite na napravo, ki podpira Anynet+.

Druge informacije

Odpravljanje težav


Če pride do težav z izdelkom, najprej preglejte seznam možnih težav in rešitev. Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, obiščite www.samsung.com

Težave	Rešitve in pojasnila
Migljanje in zatemnitev	<p>Če zaslon izdelka Samsung občasno miglja ali se zatemni, onemogočite katero od funkcij za energetske učinkovitost, kot je funkcija Varč. z energ.. Z daljinskim upravljalnikom sledite spodnjim korakom, da funkcije izklopite ali vklopite.</p> <ul style="list-style-type: none">• Varč. z energ.: Meni → Sistem → Ekološka nastavitve → Varč. z energ.
Komponentne povezave/ barva zaslona	<p>Če menite, da barva na zaslonu izdelka Samsung ni pravilna, ali je črno-bela, najprej zaženite funkcijo Samod. diagnoza na izdelku, da se prepričate, da ni težav z napravo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Samod. diagnoza: Meni → Podpora → Samod. diagnoza → Preizkus slike <p>Če se težava ne pojavi pri preizkusu slike, poskrbite, da:</p> <ul style="list-style-type: none">• So vse povezave skladne. Če ste na primer uporabili vtičnico AV IN na izdelku, preverite, ali ste uporabili vtičnico AV OUT na video viru.• Ste naprave povezali z ustreznimi vtičnicami. Na primer, če izdelek in video vir povezujete s komponentnimi vtičnicami z oznakami Pb, Pr in Pg, povežite modro vtičnico Pb na video viru z modro vtičnico Pb na izdelku in rdečo vtičnico Pr na viru z rdečo vtičnico Pr na izdelku.
Svetlost zaslona	<p>Če menite, da so barve na zaslonu izdelka Samsung ustrezne, vendar nekoliko pretemne ali presvetle, v glavnem meniju pod možnostjo slike prilagodite naslednje nastavitve:</p> <ul style="list-style-type: none">• Osvetlitev, Kontrast, Svetlost, Ostrina, Barve, Ton barve (Z/R) in tako dalje. Odprite možnost "Slika" v uporabniškem meniju in prilagodite zgoraj omenjene možnosti.
Neželen izklop	<p>Če se izdelek Samsung izklopi samo od sebe, to lahko pomeni težave z nastavitvami časovnika ali funkcijo Eco friendly Izklop, če ni signala.</p> <p>Najprej se prepričajte, da ni pomotoma nastavljena funkcija Časovnik za spanje. Časovnik za spanje samodejno izklopi izdelek po preteku določenega časa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Časovnik za spanje: Meni → Sistem → Čas → Časovnik za spanje <p>Če Časovnik za spanje ni vklopljen, je morda vklopljena funkcija Izklop, če ni signala ali Sam. izkl. en.</p> <ul style="list-style-type: none">• Izklop, če ni signala: Meni → Sistem → Ekološka nastavitve → Izklop, če ni signala• Sam. izkl. en.: Meni → Sistem → Ekološka nastavitve → Sam. izkl. en.

Druge informacije

Težave	Rešitve in pojasnila
Težave pri vklopu	<p>Pred vklopom izdelka poiščite belo lučko v spodnjem desnem kotu izdelka. Pritisnite gumb za vklop na izdelku ali daljinskem upravljalniku. Lučka mora utripati približno 5-krat in nato se izdelek vklopi.</p> <p>Če imate težave z vklopom izdelka Samsung, preverite določene stvari, preden pokličete servisni oddelek.</p> <ul style="list-style-type: none">• Če izdelek uporabljate kot monitor in ob pritisku na gumb za napajanje lučka za stanje pripravljenosti utripa samo nekaj sekund, je računalnik v načinu mirovanja. Da računalnik preide v stanje pripravljenosti, pritisnite tipko na tipkovnici ali premaknite miško. Nato izdelek vklopite. <p>Če ste prepričani, da napajalni kabel, daljinski upravljalnik in računalnik delujejo ustrezno, je težava verjetno v kabelski povezavi. Če imate satelitski ali kabelski sprejemnik, lahko izdelek deluje kot izklopljen, ker kabelski ali satelitski sprejemnik ne oddaja signala. Izhod signala kabelskega ali satelitskega sprejemnika preverite tako, da pritisnete gumb za vodnik ali za informacije na daljinskem upravljalniku kabelskega ali satelitskega sprejemnika. Če se na zaslonu prikažejo podatki o vodniku in informacijah, težavo povzroča sprejemnik.</p>
Kanala ni mogoče najti	<p>Ponovno zaženite možnost Nastavitev (pojdite na Meni → Sistem → Nastavitev) ali zaženite možnost Samodejno iskanje. (Pomaknite se na Meni → TV program → Samodejno iskanje).</p>

Druge informacije

Težave	Rešitve in pojasnila
Povezava z računalnikom	
Prikaže se sporočilo Način ni podprt.	Nastavite ločljivost izhoda računalnika tako, da ustreza ločljivosti, ki jo podpira izdelek.
“Računalnik” je ves čas prikazan na seznamu virov, tudi če ni povezan.	To je normalno. “Računalnik” je ves čas prikazan na seznamu virov, tudi če ni povezan.
Video je v redu, vendar ni zvoka.	Če uporabljate povezavo HDMI, preverite nastavev zvočnega izhoda v računalniku.
Slika	<p>Najprej izvedite funkcijo Preizkus slike in preverite, ali izdelek pravilno prikazuje preizkusno sliko (pojdite na Meni → Podpora → Samod. diagnoza → Preizkus slike).</p> <p>Če je preizkusna slika pravilno prikazana, je slika morda slabe kakovosti zaradi vira ali signala.</p>
Slika na zaslonu izdelka ni tako kakovostna, kot je bila v trgovini.	<p>Vsi zasloni v trgovini so nastavljeni na digitalni kanal visoke ločljivosti.</p> <p>Če imate analogni kabelski sprejemnik ali sprejemnik STB, ga nadgradite na digitalni sprejemnik STB. Za sliko visoke ločljivosti (HD) uporabite kabel HDMI ali komponentni kabel.</p> <p> Številni kanali visoke ločljivosti prikazujejo izboljšano vsebino standardne ločljivosti (SD). Poiščite kanal, ki prenaša vsebino visoke ločljivosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naročniki kabelske ali satelitske televizije: Poskusite s postajami visoke ločljivosti. • Povezava običajne / kabelske antene: Izvedite Samodejno iskanje in nato poskusite s kanali visoke ločljivosti. <p>Prilagodite ločljivost video izhoda kablanskega sprejemnika / sprejemnika STB na 1080i ali 720p.</p>
Slika je popačena: Napake velikih blokov, majhni bloki, slikovne pike.	<p>Pri stiskanju video vsebine lahko pride do popačenja slike, še posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih.</p> <p>Šibek signal ali signal nizke kakovosti lahko povzroči popačenje slike. Ne gre za okvaro izdelka.</p> <p>Mobilni telefoni, uporabljeni v bližini izdelka (do pribl. 100 cm), lahko povzročijo šume na sliki pri analognih in digitalnih kanalih.</p>
Barva je napačna ali je ni.	Če uporabljate komponentno povezavo, se prepričajte, da so komponentni kabli povezani z ustreznimi vtičnicami. Nepravilna ali slaba povezava lahko povzroči težave z barvami ali prazen zaslon.
Barve je nizke kakovosti ali slika ni dovolj svetla.	<p>Prilagodite možnosti funkcije Slika v meniju izdelka (pomaknite se na možnost Slikovni način / Barve / Svetlost / Ostrina).</p> <p>Prilagodite možnost Varč. z energ. v meniju izdelka (pomaknite se na možnost Meni → Sistem → Ekološka nastavitve → Varč. z energ.).</p> <p>Poskušajte ponastaviti sliko, da preverite privzete nastavitve slike (pomaknite se na Meni → Slika → Ponastavitev slike).</p>





Druge informacije

Težave	Rešitve in pojasnila
Na robu zaslona je pikčasta črta.	Če je za možnost Velikost slike izbrana nastavev Prileganje zaslona , jo preklopite na 16:9 . Spremenite ločljivost kablanskega / satelitskega sprejemnika.
Slika je črno-bela.	Če uporabljate kompozitni vhod AV, povežite video kabel (rumeni) z zelenimi vrati komponentnega vhoda na izdelku.
Pri preklapljanju kanalov slika zamrzne, je popačena ali prikazana z zakasnitvijo.	Če je izdelek priključen na kablanski sprejemnik, ga poskusite ponastaviti. (Izklopite in nato znova povežite kabel za izmenični tok ter počakajte, da se kablanski sprejemnik znova zažene. To lahko traja do 20 minut.) Nastavite ločljivost izhoda kablanskega sprejemnika na 1080i ali 720p.
Zvok	Najprej izvedite funkcijo Preizkus zvoka , da preverite, ali zvok izdelka pravilno deluje. (Pojdite na Meni → Podpora → Samod. diagnoza → Preizkus zvoka). Če je zvok v redu, težavo z zvokom morda povzroča vir ali signal.
Ni zvoka ali pa je pretih pri nastavitvi najvišje glasnosti.	Preverite glasnost naprave (kablanskega / satelitskega sprejemnika STB, predvajalnika DVD, Blu-ray itd.), priključene na izdelek.
Slika je dobra, vendar ni zvoka.	Nastavite možnost Izbira zvočnika na možnost TV zvočnik v meniju Zvok . Če uporabljate zunanjo napravo, preverite možnost avdio izhoda naprave. (Na primer: Če imate sprejemnik na izdelek priključen s kablom HDMI, je morda treba možnost zvoka kablanskega sprejemnika spremeniti na HDMI.) Če uporabljate kabel DVI-HDMI, potrebujete ločeni zvočni kabel. Če ima izdelek vtičnico za slušalke, se prepričajte, da nanjo ni priključena nobena naprava. Znova zaženite povezano napravo tako, da izključite in znova priključite njen napajalni kabel.
Iz zvočnikov prihaja neustrezen hrup.	Preverite, ali so kabli ustrezno povezani. Prepričajte se, da video kabel ni priključen na zvočni vhod. Pri povezavi antene ali kablanski povezavi preverite informacije o signalu. Zaradi šibkega signala je lahko popačen zvok. Izvedite funkcijo Preizkus zvoka . (Meni → Podpora → Samod. diagnoza → Preizkus zvoka)
Povezava RF (kablaska / antena)	
Izdelek ne sprejema vseh kanalov.	Poskrbite, da je koaksialni kabel ustrezno priključen. Poskusite s funkcijo Nastavitev dodati razpoložljive kanale na seznam kanalov. Pomaknite se na Meni → Sistem → Nastavitev in počakajte, da se vsi razpoložljivi kanali shranijo. Preverite, ali je antena pravilno nameščena.
Slika je popačena: Napake velikih blokov, majhni bloki, slikovne pike.	Pri tiskanju video vsebine lahko pride do popačenja slike, še posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih. Šibek signal lahko povzroči popačenje slike. To ne pomeni, da je izdelek okvarjen.
Drugo	
Premikajoče se vijolične / zelene vodoravne črte na zaslonu in brnenje iz zvočnikov izdelka pri povezavi s komponentnim kablom.	Iz sprejemnika STB odstranite levo in desno avdio povezavo. Če brnenje preneha, to pomeni, da sprejemnik STB ni ustrezno ozemljen. Zamenjajte komponentne video kable s povezavo HDMI.
Slike ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.	Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne ločljivosti (4:3) na obeh straneh zaslona črna obroba. Pri gledanju filmov z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na izdelku, bo nad sliko in pod njo prikazana črna obroba. Možnosti velikosti slike v zunanji napravi ali izdelku nastavite na celozaslonski način.

Druge informacije

Težave	Rešitve in pojasnila
Prikaže se sporočilo Način ni podprt..	Preverite, katere ločljivosti podpira izdelek, in ustrezno prilagodite ločljivost izhoda zunanje naprave. V tem priročniku si preberite o nastavitvah ločljivosti.
Iz izdelka se širi vonj po plastiki.	Ta vonj je običajen in čez nekaj časa izgine.
Možnost izdelka Informacije o signalu ni na voljo v meniju Samod. diagnoza.	Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih s povezavo antene / RF / koaksialnega kabla.
Izdelek je nagnjen vstran.	Odstranite podstavek stojala z izdelka in ga znova sestavite.
Meni kanalov je zasenčen (ni na voljo).	Meni Kanal je na voljo samo, če je izbran vir izdelka.
Vaše nastavitve bodo izgubljene po 30 minutah oziroma ob vsakem izklopu izdelka.	Če je izdelek v načinu Demo. način , se nastavitve zvoka in slike ponastavijo vsakih 30 minut. Demo. način preklopite na način Domača uporaba z uporabo postopka Nastavitev . Z daljinskim upravljalnikom izberite možnost TV v možnosti Vir in pojdite na Meni → Sistem → Nastavitev .

Druge informacije



Težave	Rešitve in pojasnila
Prihaja do občasne izgube zvoka ali videa.	<p>Preverite, ali so kabli priključeni in jih znova priključite.</p> <p>Do izgube zvoka ali videa lahko pride zaradi uporabe pretogih ali predebelih kablov. Prepričajte se, da so kabli dovolj upogljivi za dolgotrajno uporabo. Pri namestitvi izdelka na steno je priporočljiva uporaba kablov z 90-stopinjskimi priključki.</p>
Če pozorno pogledate rob okvirja izdelka, boste na njem opazili delce.	To je del zasnove izdelka in ni napaka.
Meni Slika v sliki (PIP) ni na voljo.	Funkcija Slika v sliki (PIP) je na voljo, če uporabljate vir TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI, SCART ali HDMI2.
Na zaslonu se prikaže POP (vgrajena pojavna pasica izdelka).	<p>Izberite možnost Domača uporaba v načinu Nastavitve. Za podrobnosti si oglejte funkcijo Nastavitve.</p> <p> Odpravljanje težav si oglejte na videoposnetku na spletnem mestu www.samsung.com</p> <p> Nekatere funkcije in slike v tem priročniku veljajo samo za določene modele.</p> <p> Optimalno delovanje izdelka lahko zagotovite tako, da ga nadgradite na najnovejšo vdelano programsko opremo, ki jo prenesete s spletnega mesta Samsung (samsung.com → Podpora → Prenosi) prek USB-ja.</p>
Izdelka ni mogoče vklopiti.	<p>Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in izdelek.</p> <p>Preverite, ali stenska vtičnica deluje.</p> <p>Pritisnite gumb  na izdelku, da se prepričate, da težave ne povzroča daljinski upravljalnik. Če se izdelek vklopi, si oglejte spodnji razdelek "Daljinski upravljalnik ne deluje".</p>
Ni slike / videa.	<p>Preverite, ali so kabli ustrezno povezani. Odstranite in ponovno povežite vse kable, ki izdelek povezujejo z zunanji napravami.</p> <p>Nastavite video izhode zunanjih naprav (kabelskega / satelitskega sprejemnika STB, predvajalnika DVD, Blu-ray itd.) tako, da ustrezajo povezavam vhoda izdelka. Če je na primer izhod zunanje naprave HDMI, mora biti povezan z vhodom HDMI na izdelku.</p> <p>Preverite, ali se povezane naprave napajajo.</p> <p>Izbrati morate pravilni vhodni vir.</p> <p>Znova zaženite povezano napravo tako, da izključite in znova priključite njen napajalni kabel.</p>
Daljinski upravljalnik ne deluje.	<p>Zamenjajte bateriji daljinskega upravljalnika. Prepričajte se, da sta bateriji nameščeni tako, da so poli (+/-) obrnjeni v pravo smer.</p> <p>Očistite oddajno okno senzorja na daljinskem upravljalniku.</p> <p>Daljinski upravljalnik usmerite neposredno proti izdelku z razdalje 1,5–2 metrov.</p>

Druge informacije

Težave	Rešitve in pojasnila
Z daljinskim upravljalnikom kablskega sprejemnika ali sprejemnika STB ni mogoče vklopiti ali izklopiti izdelka ali prilagoditi glasnosti.	Daljinski upravljalnik kablskega / običajnega sprejemnika programirajte tako, da bo z njim mogoče upravljati izdelek. Kodo za izdelek SAMSUNG poiščite v uporabniškem priročniku kablskega ali satelitskega sprejemnika STB.
Anynet+ (HDMI-CEC)	
Anynet+ ne deluje.	<p>Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo naprave, ki podpirajo Anynet+.</p> <p>Povezati je mogoče samo en sprejemnik (domači kino).</p> <p>Preverite, ali je napajalni kabel naprave, ki podpira Anynet+, pravilno nameščen.</p> <p>Preverite povezave naprave v sistemu Anynet+ z video, zvočnim kablom ali kablom HDMI.</p> <p>Prepričajte se, da je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) v meniju nastavitvev Anynet+ nastavljena na Vklop.</p> <p>Preverite, ali je daljinski upravljalnik izdelka nastavljen na način izdelka.</p> <p>Preverite, ali daljinski upravljalnik podpira Anynet+.</p> <p>V določenih razmerah Anynet+ ne deluje. (Iskanje kanalov, uporaba možnosti Nastavitvev itd.)</p> <p>Če ste kabel HDMI odstranili in ponovno povezali, morate ponovno poiskati naprave ali izklopiti izdelek in ga ponovno vklopiti.</p>
Želim zagnati Anynet+.	<p>Prepričajte se, da je naprava, ki podpira Anynet+, pravilno priključena na izdelek, in preverite, ali je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na Vklop. (Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC))</p> <p>Z daljinskim upravljalnikom odprite meni Orodja in izberite možnost Anynet+ (HDMI-CEC). Nato izberite želeni meni.</p>
Želim zapreti Anynet+.	<p>V meniju Anynet+ izberite Gledanje televizije.</p> <p>Z daljinskim upravljalnikom se pomaknite na možnost Vir in nato napravo, ki ne podpira funkcije Anynet+.</p>
Na zaslonu se prikaže sporočilo Vzpostavljajte povezavo z napravo Anynet+	<p>Med konfiguriranjem sistema Anynet+ ali preklapljanjem na način gledanja ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika.</p> <p>Uporabite daljinski upravljalnik potem, ko je izdelek zaključil konfiguracijo funkcije Anynet+ ali preklopil na Anynet+.</p>

Druge informacije

Težave	Rešitve in pojasnila
Naprava, ki podpira Anynet+, ne predvaja.	Funkcije predvajanja ni mogoče uporabljati, ko se izvaja funkcija Nastavitev .
Povezana naprava ni prikazana.	<p>Preverite, ali naprava podpira funkcije Anynet+.</p> <p>Preverite, ali je kabel HDMI pravilno nameščen.</p> <p>Preverite, ali je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na Vklop. (Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC))</p> <p>Ponovite iskanje naprav, ki podpirajo Anynet+.</p> <p>Anynet+ zahteva povezavo HDMI. Prepričajte se, da je naprava priključena na izdelek s kablom HDMI.</p> <p>Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.</p> <p>Če se povezava prekine zaradi prekinitve napajanja ali izključitve kabla HDMI, ponovite iskanje naprav.</p>

-  Nekaterne funkcije in slike v tem priročniku veljajo samo za določene modele.
-  Optimalno delovanje izdelka lahko zagotovite tako, da ga nadgradite na najnovejšo vdelano programsko opremo, ki jo prenesete s spletnega mesta Samsung (samsung.com → Podpora → Prenosi) prek USB-ja.

Druge informacije

Podprte oblike zapisa datotek podnapisov in predvajanja predstavnosti

Podnapisi

Zunanje

- MPEG-4 timed text (.txt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Mikro DVD (.sub ali .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Notranje

- **Xsub**
Vsebnik: AVI
- **SubStation Alpha**
Vsebnik: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**
Vsebnik: MKV
- **SubRip**
Vsebnik: MKV
- **MPEG-4 Timed text**
Vsebnik: MP4

Podprte ločljivosti slike

Datotečna pripona	Vrsta	Ločljivost
*.jpg, *.jpeg	JPG	15360 x 8640
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Druge informacije

Podprte oblike zapisa glasbenih datotek

Datotečna pripona	Vrsta	Kodek	Komentarji
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Funkcija iskanja (skoka) ni podprta. Podpira do 2-kanalni zvok.
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpira do 2-kanalni zvok.
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro podpira do 5.1-kanalni zvok. Zvok WMA brez izgub ni podprt.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	vrsta 0 in 1

Video kodek

Datoteka Pripona	Vsebnik	Video kodek	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic/s)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	Divx 3.11/4/5/6 MPEG4 SP/ASP H.264 BP/MP/HP Motion JPEG	1920 x 1080 640 x 480 Window Media Video v9 MPEG2 MPEG1	6~30	30 8 30	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS (Core) G.711 (A-Law, μ-Law)	
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080		6~30	20	Vorbis

Druge informacije

Druge omejitve

- ✎ Video vsebina ne bo predvajana ali se ne bo predvajala pravilno, če je vsebina ali vsebnik poškodovan.
- ✎ Zvok in slika morda ne bosta delovala, če je standardna bitna hitrost/hitrost sličic vsebin višja od podprte hitrosti sličic/s, ki je navedena v zgornji tabeli.
- ✎ Če je kazalo poškodovano, funkcija iskanja (skoka) ni podprta.
- ✎ Če je bitna hitrost večja od 10 Mb/s, se meni lahko prikaže šele čez nekaj časa.
- ✎ Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati morda niso združljivi s predvajalnikom.

Video dekodirji

- Podpira do H.264, raven 4.1 (ne podpira FMO/ASO/RS)
- VC1 AP L4 ni podprt.
- GMC 2 ni podprt.
- Hitrost sličic:
 - Manj kot 1280 x 720: Največ 60 sličic
 - Več kot 1280 x 720: Največ 30 sličic

Zvočni dekodirji

- WMA 10 Pro podpira do 5.1-kanalni zvok. Podpira do profila M2.
- Zvok WMA brez izgub ni podprt.
- Vorbis podpira do 2-kanalni zvok.
- DD+ podpira do 5.1-kanalni zvok.


Druge informacije

Funkcija teleteksta analognega kanala

Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o tem, kako uporabljati storitev. Za pravičen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. Sicer lahko manjkajo informacije ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.


Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

- 1 (teletekst vklopljen/mešano/izklopljen): za vklop načina teleteksta za trenutni kanal. Gumb dvakrat pritisnete, da teletekst prekrijete s trenutnim zaslonom. Pritisnite ga še enkrat za izhod iz teleteksta.
- 2 (shrani): Za shranjevanje strani teleteksta.
- 3 (kazalo): Za prikaz strani s kazalom kadar koli, ko gledate teletekst.
- 4 (velikost): za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za pomik besedila na spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.
- 5 (zadrži): Če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo, zadrži prikaz trenutne strani. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.
- 6 Barvni gumbi (rdeči, zeleni, rumeni, modri): Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe. Pritisnite gumb, ki je enake barve kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami. Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani pritisnite ustrezni barvni gumb.
- 7 (način): za izbiro načina teleteksta (LIST/FLOF). Če ga pritisnete v načinu LIST, preklopite v način shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom 8 (shrani) shranite stran teleteksta na seznam.

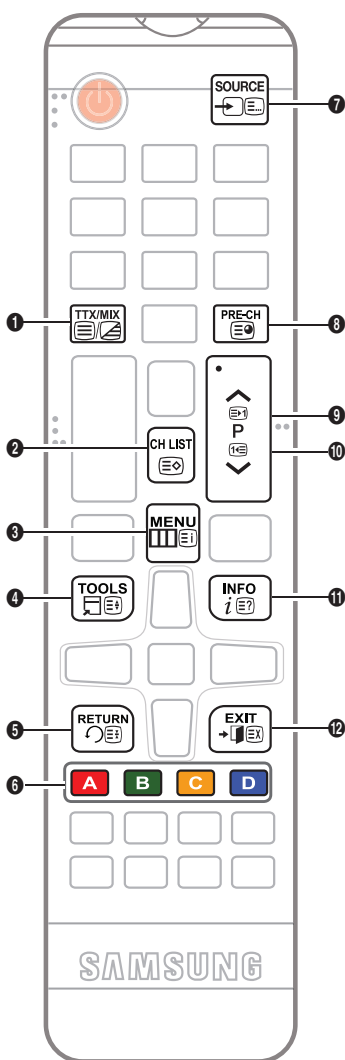

- 8 (podstran): Za prikaz razpoložljive podstrani.
- 9 (stran gor): Za prikaz naslednje strani teleteksta.
- 10 (stran dol): Za prikaz prejšnje strani teleteksta.
- 11 (prikaži): za prikaz skritega besedila (na primer odgovorov na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite znova.
- 12 (prekliči): Za pomanjšanje prikaza teleteksta tako, da prekriva trenutni program.

Tipična stran teleteksta

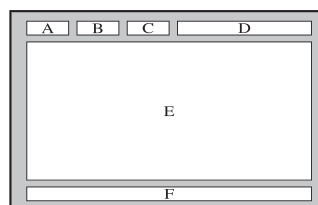


Del	Vsebina
A	Številka izbrane strani.
B	Identiteta televizijskega kanala.
C	Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D	Datum in ura.
E	Besedilo.
F	Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.

Druge informacije


Namestitev opreme za pritrditev na steno/namiznega stojala

Priprava pred namestitvijo opreme za pritrditev na steno/namiznega stojala

1. Izklopite izdelek in izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
2. Na ravno površino položite mehko tkanino ali blazino, da zaščitite ploščo, in nanjo položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.
3. Osrednji del izdelka držite z roko. Stojalo ločite tako, da ga povlečete v smeri puščice, kot je prikazano na sliki.

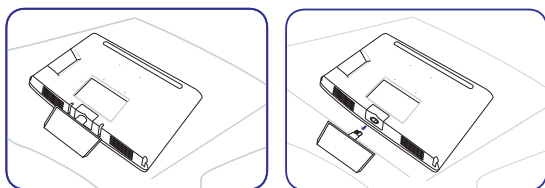


Namestitev opreme za pritrditev na steno/namiznega stojala

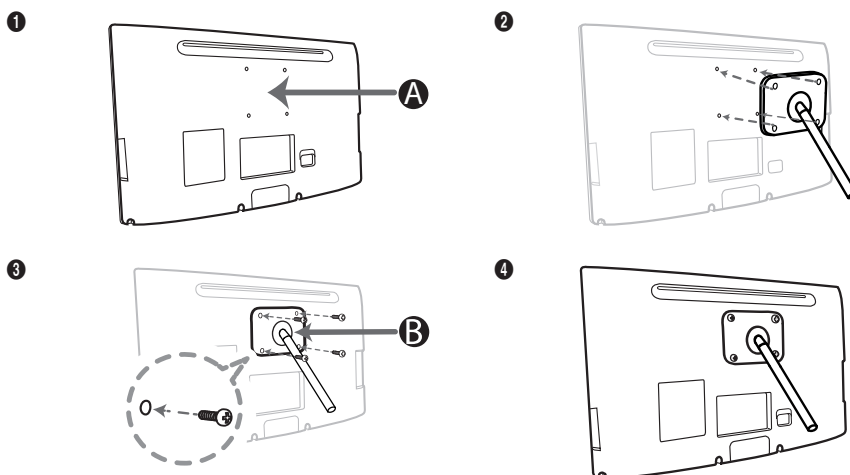

- A** Oprema za pritrditev na steno/element za pritrditev namiznega stojala
B Komplet opreme za pritrditev na steno/namizno stojalo (ni priloženo)

Druge informacije

 **Pozor**

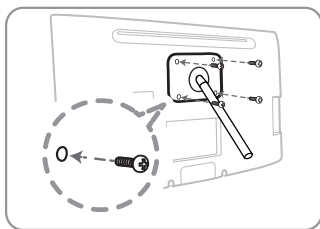

Pomembno

Opreme za namestitev na steno ne pritrjujte z vijaki, daljšimi od 10 mm (L10).

4. Opremo za pritrditev na steno/namizno stojalo poravnajte z monitorjem/zaslonom LED in privijte vijak, da trdno pritrdite opremo za pritrditev na steno/namizno stojalo.
5. Poravnajte utor dela izdelka, ki ga boste priključili na stojalo, z utorom v stojalu (stojalu za pritrditev na steno, namiznem ali drugem stojalu) in trdno pritrdite stojalo tako, da pritrdite vijak.

Druge informacije

Nameščanje stenskega nosilca

Namestitev opreme za pritrditev na steno

Z opremo za pritrditev na steno (naprodaj posebej) lahko televizor pritrdite na steno.

Za podrobne informacije o pritrditvi na steno si oglejte navodila, ki so priložena opremi za pritrditev na steno. Če nameščate nosilec za pritrditev na steno, se za pomoč obrnite na tehnika. Priporočamo, da tega ne storite sami.

Samsung Electronics ne odgovarja za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če se odločite, da boste sami namestili televizor.

Specifikacije opreme za pritrditev na steno (VESA)


🔗 Oprema za pritrditev na steno ni priložena, na prodaj je posebej.

Opremo za pritrditev na steno namestite na trdno steno, pravokotno na tla. Pri pritrdjevanju na druge gradbene materiale se obrnite na najbližjega prodajalca. Če jo namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe.

🔗 OPOMBA

- Standardne dimenzije opreme za pritrditev na steno so navedene v spodnji tabeli.
- Pri nakupu naše opreme za pritrditev na steno so priložena podrobna navodila za namestitev in vsi potrebni deli.
- Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.
- Ne uporabljajte vijakov, daljših od standardnih dimenzij ali ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA. Predolgi vijaki lahko poškodujejo notranjost televizorja.
- Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov razlikuje glede na njene specifikacije.
- Vijakov ne privijajte premočno, saj lahko poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.
- Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če stranka uporablja opremo za pritrditev na steno, ki ni VESA, ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.
- Televizorja ne namestite nagnjenega za več kot 15 stopinj.

Družina izdelkov	Palci	Spec. VESA (A * B)	Standardni vijak	Število
MFM	18,5 - 27	75 x 75	M4	4

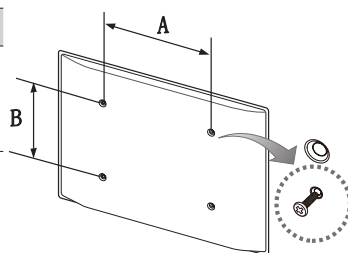

Opreme za pritrditev na steno ne nameščajte, ko je televizor vklopljen. To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi električnega šoka.


Druge informacije

Ključavnica Kensington proti kraji

Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev izdelka, ko se ta uporablja na javnem mestu.

Kabel ključavnice Kensington ovijte okrog velikega, nepremičnega predmeta in ključavnico pritrdite na režo Kensington na hrbtni strani izdelka.

Videz in način zaklepanja se lahko razlikujeta od spodnje slike, odvisno od proizvajalca. Za dodatne informacije o pravilni uporabi si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici Kensington. Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje Samsung.

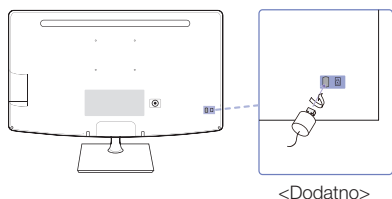

🔍 Poiščite ikono "🔒" na hrbtni strani izdelka. Reža Kensington je poleg ikone "🔒".

Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:

1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okoli velikega, nepremičnega predmeta, kot je miza ali stol.
2. Konec kabla, na katerem je zaklep, potisnite skozi zračni konec kabla ključavnice Kensington.
3. Vstavite napravo za zaklepanje v režo Kensington na izdelku.
4. Zaklenite zaklep.

🔍 To so splošna navodila. Za natančna navodila so oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.

🔍 Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.

🔍 Mesto reže Kensington se lahko razlikuje glede na model izdelka.

Druge informacije


Shranjevanje in vzdrževanje

Če je bila na zaslonu izdelka nalepljena nalepka, bo po njeni odstranitvi na zaslonu ostalo nekaj umazanije. Pred gledanjem zaslona izdelka najprej očistite umazanijo.

Med čiščenjem se lahko opraska zunanost in zaslon izdelka. Da se izdelek ne opraska, njegovo zunanost in zaslon previdno obrišite s priloženo ali drugo mehko krpo.



Vode ne pršite neposredno na izdelek. Če tekočina prodre v izdelek, lahko povzroči okvaro, požar ali električni udar.

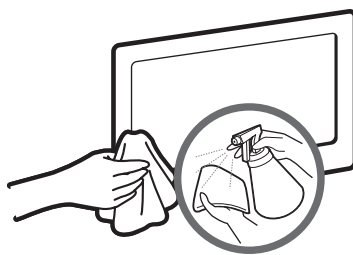

Izdelek čistite z mehko krpo, navlaženo z malo vode. Ne uporabljajte vnetljive tekočine (npr. benzola, razredčila) ali čistilnega sredstva.

Licenca



Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories.
Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.



Manufactured under a licence from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under a licence from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Obvestilo o odprtokodni licenci

V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne licence.
Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.



Ustrezno odlaganje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) (Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno zbiranje.)

Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in dodatne elektronske opreme (npr. polnilnika, slušalk, kablo USB) po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali človeško zdravje zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo te izdelke na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad. Podjetja se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti določbe in pogoje kupne pogodbe. Izdelka in elektronske dodatne opreme ni dovoljeno mešati z drugimi komunalnimi odpadki.



Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku (Veljavno v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno vračilo baterij.)

Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če so navedeni kemični simboli Hg, Cd ali Pb, to pomeni, da količina živega srebra, kadmija ali svineca v bateriji presega količino, ki je priporočena v direktivi ES 2006/66. Če baterije niso pravilno odstranjene, lahko te snovi škodujejo človekovemu zdravju ali okolju. Da pripomorete k varovanju naravnih virov in ponovni uporabi materialov, baterije ločite od drugih odpadkov in jih reciklirajte prek brezplačnega lokalnega sistema za vračilo baterij.

Druge informacije

Specifikacije

Okoljski vidiki	Delovanje	Temperatura: 10–40 °C Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije		
	Shranjevanje	Temperatura: –20–45 °C Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije		
Nagib		–1° (±2.0°) ~20° (±2.0°)		
Televizijski sistem		Analogni: B/G, D/K, L, I (odvisno od izbire države) Digitalni: DVB-T/DVB-C		
Barvni/video sistem		Analogni: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Digitalni: MPEG-2 MP pri ML, MPEG-4, H.264/AVC MP pri L3, MP pri L4.0, HP pri L4.0		
Zvočni sistem		BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC		
HDMI IN		Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p Audio: 2-kanalni linearni PCM 32/44,1/48 kHz, 16-/20-/24-bitni		
Ime modela		T19C350	T22C350	T23C350
Velikost zaslona (diagonala)		18,5 palca (47 cm)	21,5 palca (54 cm)	23 palcev (58 cm)
Ločljivost zaslona		1366 x 768 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Zvok (izhod)		5 W x 2	5 W x 2	5 W x 2
Dimenzije (Š x V x G)	S stojalom	445,7 x 371,0 x 190,0 mm	507,6 x 408,0 x 190,0 mm	546,0 x 427,3 x 190,0 mm
	Osrednji del	445,7 x 274,1 x 41,7 mm	507,6 x 310,2 x 41,7 mm	546,0 x 329,7 x 42,0 mm
Teža	S stojalom	2,8 kg	3,7 kg	3,9 kg
	Osrednji del	2,45 kg	3,3 kg	3,5 kg
Ime modela		T24C350	T24C350	T27C350
Velikost zaslona (diagonala)		23,6 palca (59 cm)	24 palcev (61 cm)	27 palcev (68 cm)
Ločljivost zaslona		1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Zvok (izhod)		5 W x 2	5 W x 2	5 W x 2
Dimenzije (Š x V x G)	S stojalom	567,8 x 438,4 x 200,0 mm	567,8 x 438,4 x 200,0 mm	642,0 x 481,88 x 200,0 mm
	Osrednji del	567,8 x 341,3 x 41,8 mm	567,8 x 341,3 x 41,8 mm	642,0 x 386,36 x 43,6 mm
Teža	S stojalom	4,3 kg	4,05 kg	5,1 kg
	Osrednji del	3,9 kg	3,65 kg	4,7 kg
Ime modela		T23C370	T24C370	T27C370
Velikost zaslona (diagonala)		23 palcev (58 cm)	23,6 palca (59 cm)	27 palcev (68 cm)
Ločljivost zaslona		1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Zvok (izhod)		5 W x 2	5 W x 2	5 W x 2
Dimenzije (Š x V x G)	S stojalom	546,0 x 427,3 x 190,0 mm	567,8 x 438,4 x 200,0 mm	642,0 x 481,88 x 200,0 mm
	Osrednji del	546,0 x 329,7 x 42,0 mm	567,8 x 341,3 x 41,8 mm	642,0 x 386,36 x 43,6 mm
Teža	S stojalom	4,4 kg	4,5 kg	5,8 kg
	Osrednji del	4,0 kg	4,1 kg	5,4 kg

- 🔧 Zasnovano in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
- 🔌 Za informacije o napajanju in več o porabi energije si oglejte nalepko na izdelku.
- 🔌 Nekateri modeli morda niso na voljo za prodajo, odvisno od regije.
- 🔌 Če ni stikala za prekinitve napajanja, je poraba energije enaka "0" samo, ko je napajalni kabel izključen.
- 🔌 Funkcija DPM (Display Power Management) ne deluje pri uporabi povezave z vrati **HDMI IN 1 (DVI)** tega izdelka.

Druge informacije

Kazalo

Č		I		P	
Čas	50	Igralni način	54	Podprte ločljivosti slike	77
Časovnik izklopa	51	Informacije o signalu	56	Podprte oblike zapisa datotek podnapisov in predvajanja predstavnosti	77
Časovnik vklopa	51	Izenačevalnik	37	Podprte oblike zapisa glasbenih datotek	78
Časovnik za spanje	50	Izklop, če ni signala	52	Ponastavitev slike	36
Čisti digitalni prikaz	35			Ponastavi zvok	38
Črni ton	34	J		Posodobitev programske opreme	57
		Jezik menjitev	54	Predvajanje fotografij	63
A		K		Preizkus slike	56
Antena	39	Ključavnica Kensington proti kraji	84	Preizkus zvoka	56
Anynet+ (HDMI-CEC)	66	Kontrast	29	Predvajanje glasbe	65
				Predvajanje videa	61
B		L			
Barva polti	34	Licenca	86	S	
Barve	29	Logot. ob zag.	54	Sam. izkl. en.	52
Barvni prostor	34			Samod. diagnoza	56
Barvni ton	35			Samodejna glasnost	38
		M		Samodejno iskanje	39
D		Media Play	60	Samsung MagicAngle	28
Dinamični kontrast	34	Možnosti slike	35	Seznam kanalov	41
DivX® Video na zahtevo	55			Slika v sliki (PIP)	33
Dodatne nastavitve	34	N		Slikovni način	28
DTS TruDialog	37	Nastavitev beline	34	Splošno	54
DTS TruSurround	37	Nastavitev funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)	67	Spremeni PIN.	53
		Nastavitve zvočnika	38	Stik s Samsungom	58
E		Natančna nastavitve	47	Stopnja črnine HDMI	35
Ekološka nastavitve	52	Način Samo RGB	34	Svetlost	29
		Način zvoka	36		
F		O			
Filmski način	35	Oblika zvočnega zapisa	48		
Filter motenj MPEG	35	Odpravljanje težav	69		
		Ostrina	29		
G		Osvetlitev	29		
Gama	34	Osvetlj. gibanja	34		

Druge informacije

U

Upravitelj urnika	43
-------------------	----

V

Varč. z energ.	52
Video kodek	78
Velikost slike	30

Z

Zabavno	28
Zakl. kat. programa	53
Ton barve (Z/R)	29
Zaklepanje plošče	54
Zvočni učinek	37

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE

Če imate kakršno koli vprašanje ali komentar glede izdelkov Samsung, se obrnite na center družbe SAMSUNG za pomoč strankam.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE

Če imate kakršno koli vprašanje ali komentar glede izdelkov Samsung, se obrnite na center družbe SAMSUNG za pomoč strankam.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com
MIDDLE EAST		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/n_africa
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant(English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant(English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
AFRICA		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/africa_en/
COTE D'IVOIRE	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/
CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com/africa_fr/
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
RWANDA	9999	www.samsung.com
BURUNDI	200	www.samsung.com
DRC	499999	www.samsung.com
SUDAN	1969	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com